NTT

Pてれほん

取　扱　説　明　書

このたびは、Pてれほんをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この電話機は、ピンク電話機の使えるプッシュ式回線に接続してお使いください。
ご使用いただく前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



技術基準適合認定品


目　　次

主な特長

通話料金を回収できます
店頭や店内に設置しておくことでお客様の使った通話料金を回収することができます。




わかりやすいディスプレイ表示
大型ディスプレイがついていますので操作方法や電話機の状態が一目でわかります。

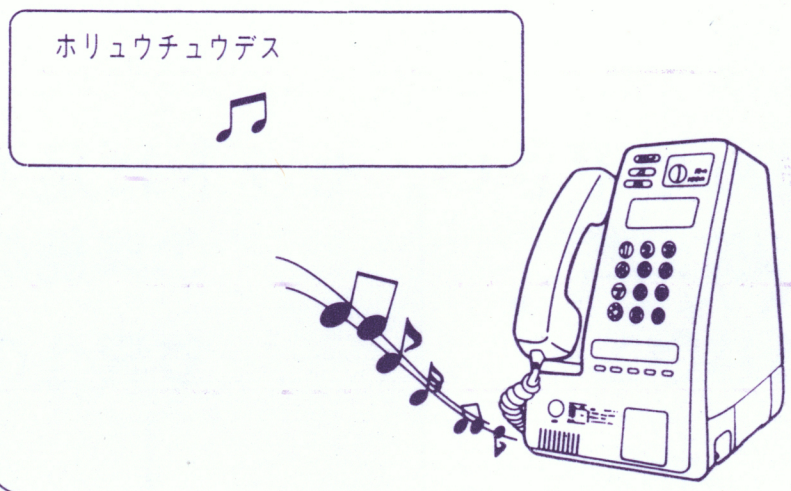


お待たせメロディーでイメージアップ
（保留）⇨P.11

お客様を呼び出すときや相手の方をお待たせするときに、メロディーを流すことができます。

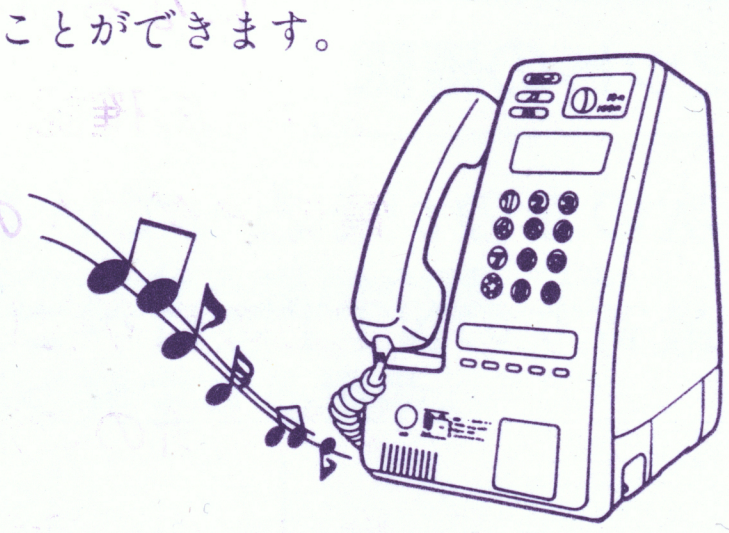


ハンドセットを上げずに楽々発信
（オンフックダイヤル）⇨P.10

電話をかけるときにハンドセットを上げずにダイヤルすることができます。

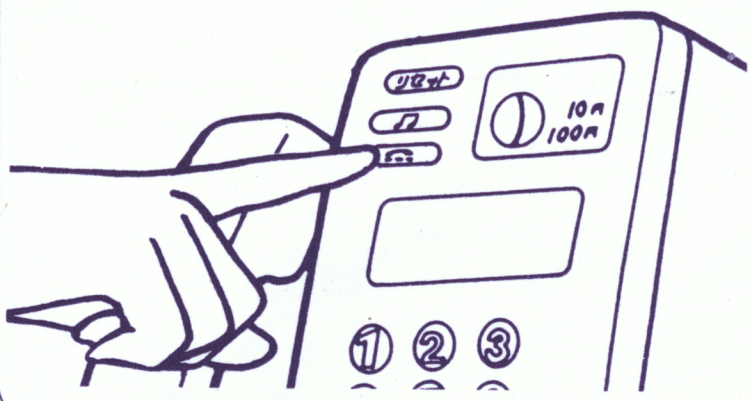


ダイヤルの押し間違いもだいじょうぶ
（ダイヤルリセット）⇨P.10

ダイヤルを押し間違えたとき、硬貨を投入し直さずに、ダイヤルをやり直すことができます。

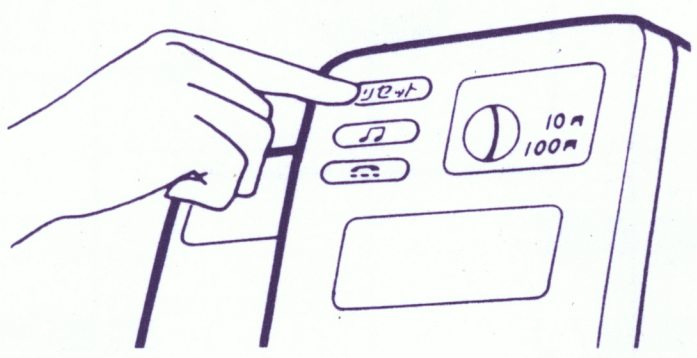

ボタン1つで簡単発信
（ワンタッチダイヤル）⇨P.11

ワンタッチダイヤルに、タクシー会社等の普段良く使う電話番号を登録しておくことで、かけ間違いもなく、簡単に電話がかけられます。

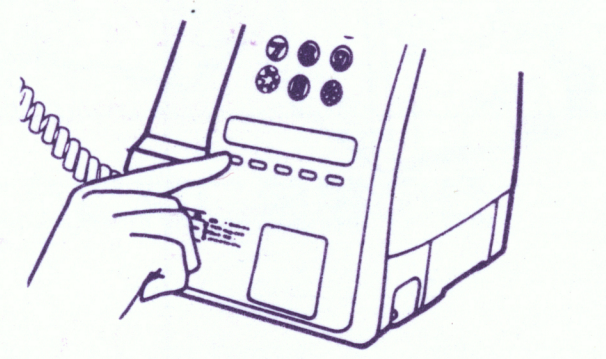

硬貨の回収時期がわかります
（金庫満杯予知）⇨P.12

あらかじめ満杯予知率を設定しておくことで、ランプが点灯して硬貨の回収時期を知らせます。




発信専用にすることもできます
（着信拒否）⇨P.9

着信拒否の設定をすることで、電話がかかってきても応答できなくすることができます。



金庫内の金額が一目瞭然
（金庫内概算額表示）⇨P.12

金庫を取り出したときに、金庫内のお金の概算額を表示します。

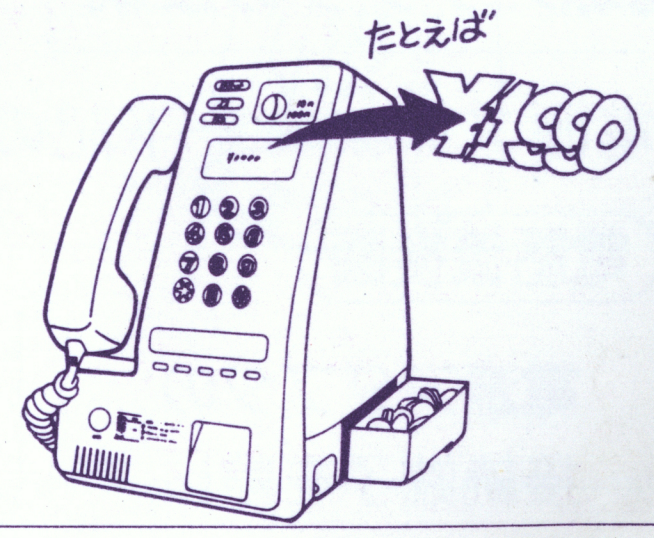

使用にあたってのご注意

- この電話機は、硬貨収納等信号送出サービスを受けているPB（プッシュ）回線に接続してお使いください。詳しくは最寄りのNTT窓口へお問い合わせください。
- この電話機の設置・移動工事を行うには資格が必要です。工事の際は、最寄りのNTT窓口にご相談ください。
- この電話機は、必ず付属の電源アダプタを使用して家庭用電源コンセント（AC100V）に接続してください。付属の電源アダプタ以外のものを使用すると故障の原因になります。
- この電話機にブランチ電話機を接続してご使用になる場合は、ピンク電話用の切替装置が必要です。最寄りのNTT窓口にご相談ください。
- この電話機を設置する場所がNTT支店や交換センタから遠距離の場合、ご使用になれないことがあります。設置にあたっては最寄りのNTT窓口にご相談ください。


1 ご使用になる前に

ご使用に際しては、添付のはがき「端末設備接続（変更）請求書」に必要事項をご記入のうえ、郵送するか最寄りのNTT窓口へご持参ください。


セットの確認

次のものがそろっているか確めて下さい。セットに足りなかったものがある場合などは最寄りのNTT窓口へご連絡ください。

電話機本体

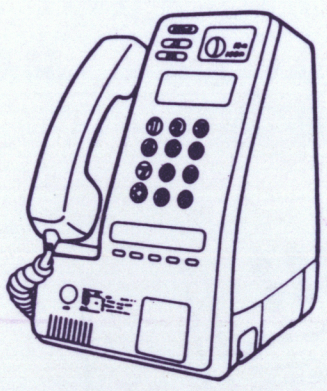


端末設備接続（変更）請求書

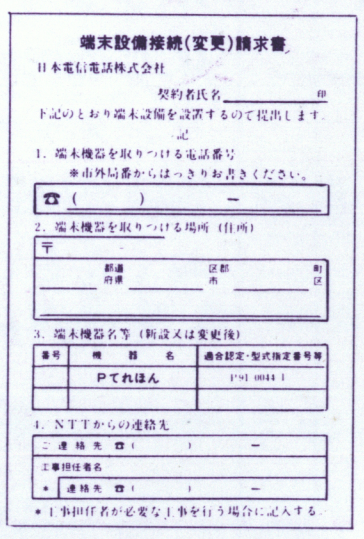

取扱説明書




保証書

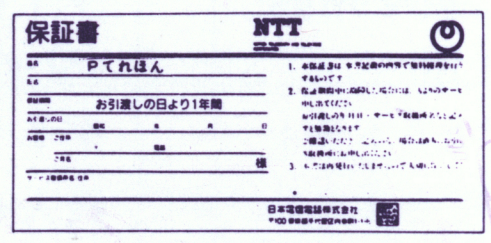


特殊切替用鍵〔KS鍵〕（1個）



単三乾電池（2本）

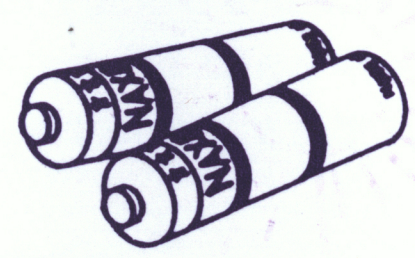

電源アダプタ

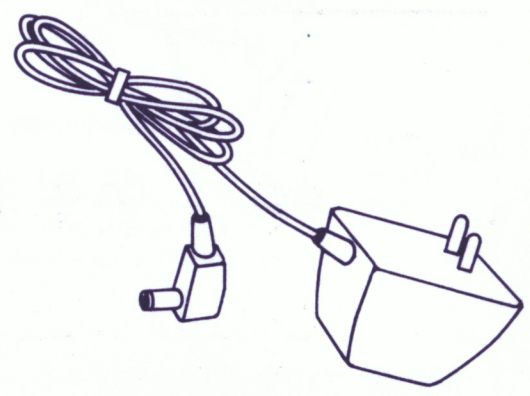


電源アダプタの接続


電源アダプタを下記の要領で接続してください。

電話機後面

電源アダプタの接続端子を差し込む

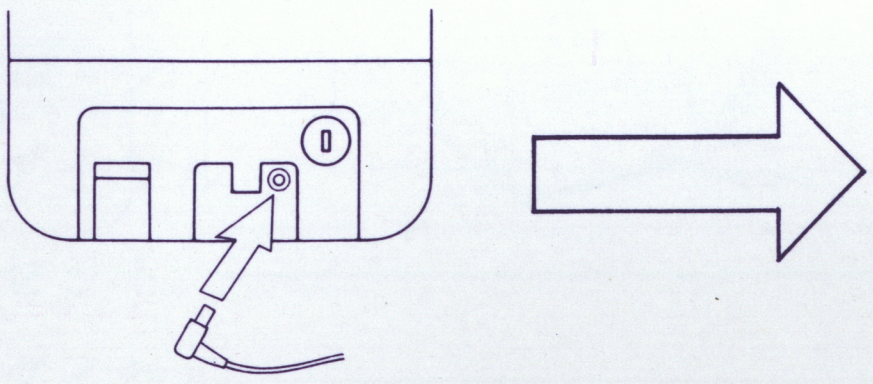


接続端子を左にひねり固定する

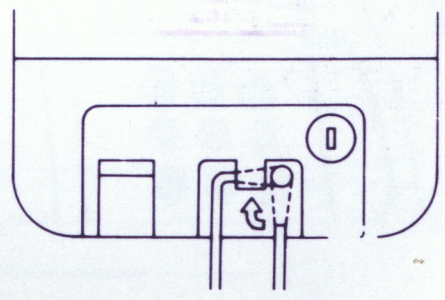

電池の取り付け


● 電話機裏面の電池カバーを開けて、付属の乾電池２本を極性＋－を確認して入れ、電池カバーを閉じます。

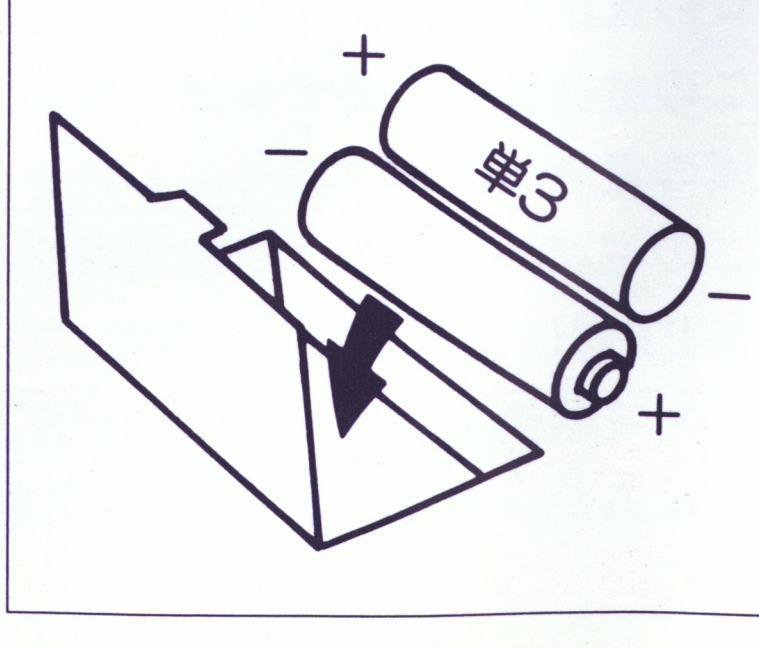


設置場所のご注意

次のような場所への設置は避けてください。故障、誤動作、変形、変色の原因になります。


直射日光のあたる場所や発熱器具の近くなどいちじるしく温度の上昇する場所。

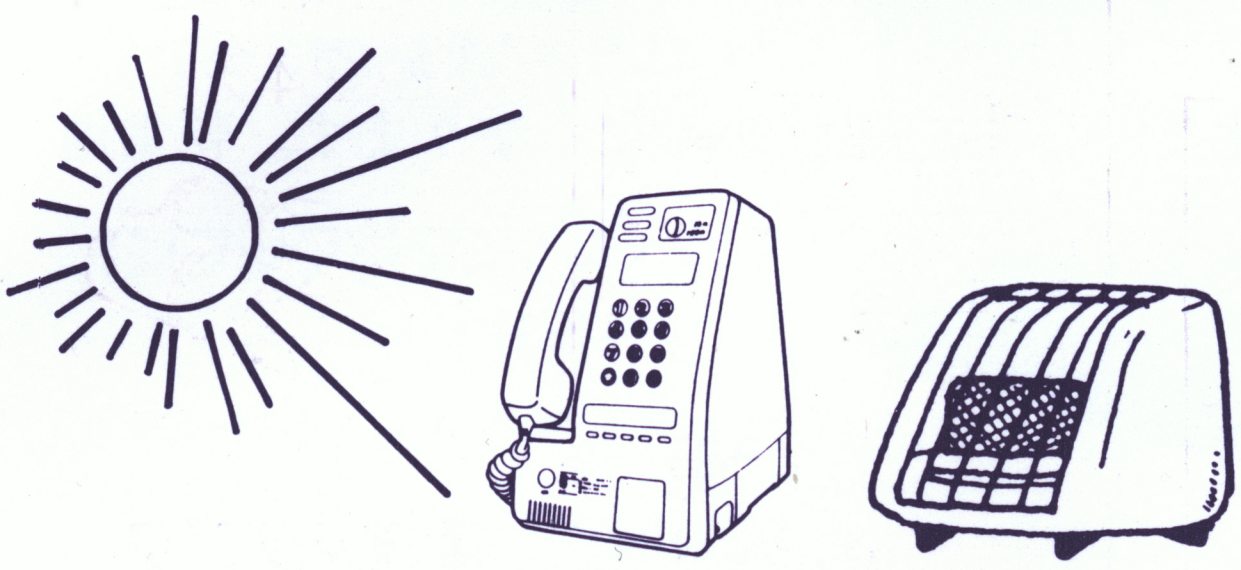


水、油、薬品のかかる場所や塵、ほこりなどの多く発生する場所。

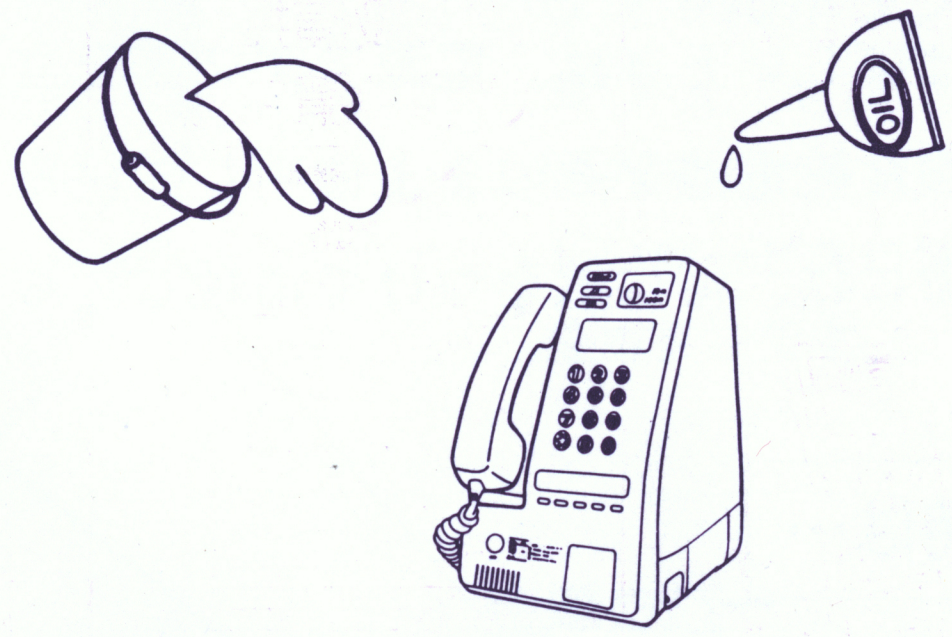

テレビ、ステレオ、電気こたつなど家電製品の近くや磁気、電波が発生している場所。

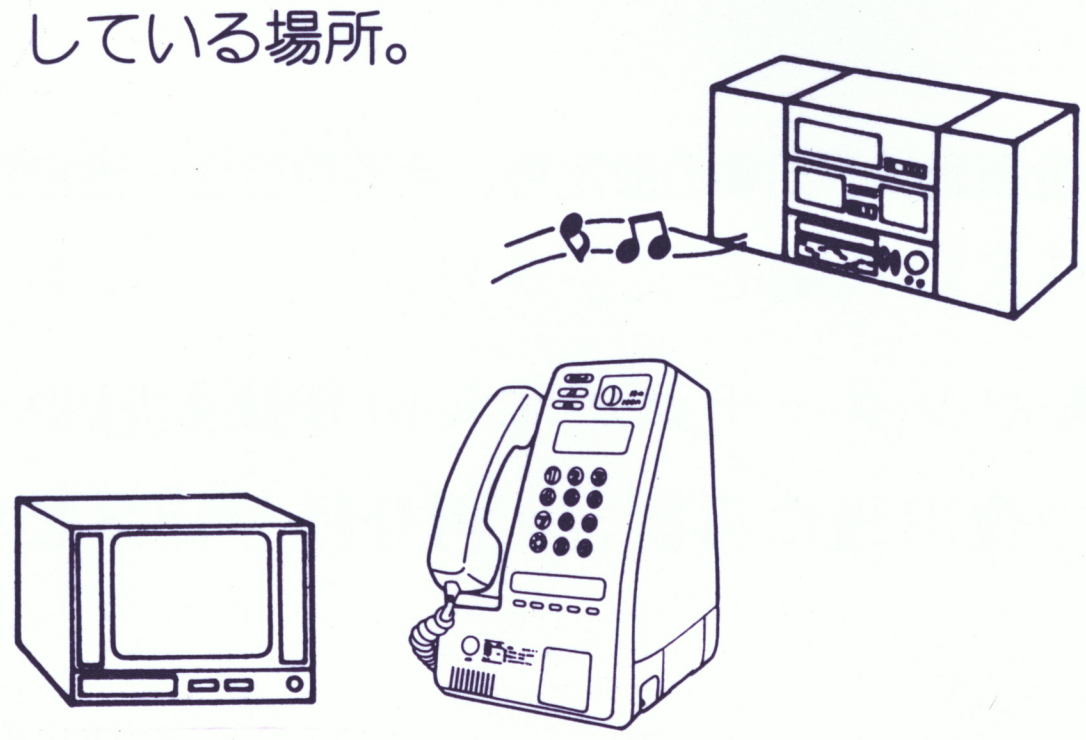

製氷倉庫などのように特に温度の低い場所や屋外。

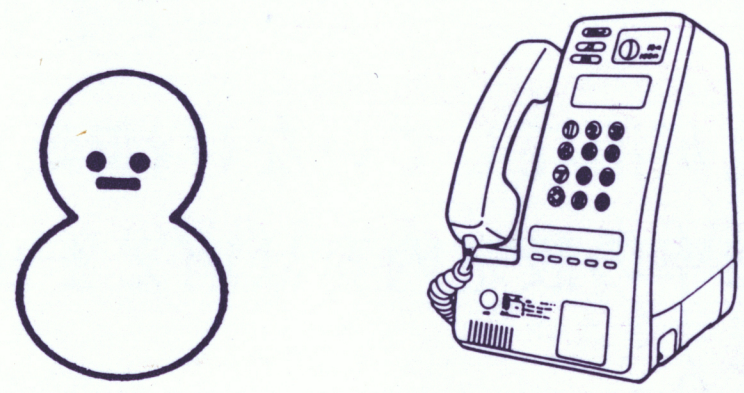

使用上のご注意

- 電源アダプタは、必ず使用してください。電源アダプタを使わないと乾電池の消耗が早くなるとともに乾電池が消耗したときに電話機が使えなくなります。
- 本電話機は国内用ですので、海外ではご使用になれません。
- 電源アダプタは、交流100Vの家庭用コンセントに接触不良がないように、確実に差し込んでご使用ください。また、1つのコンセントに複数の電気製品をつなぐことは危険ですので絶対にしないでください。
- 雷のはげしいときは、電源アダプタをコンセントから抜いてください。
- 消耗した乾電池をそのまま使用していると、停電のとき等に電話機が使えなくなります。乾電池の寿命には、常に気をつけて消耗したらすぐに取替えるようにしてください。

停電時は…

停電中はハンドセットを使っての硬貨発信、KS発信、緊急発信、ワンタッチダイヤルによる発信は行えますが、以下の機能が使えなくなります。

- ディスプレイ表示
- オンフックダイヤル
- ダイヤルリセット
- 保留
- 金庫満杯予知
- 金庫内概算額表示
- ワンタッチダイヤルの登録や金庫満杯予知率の設定等、全ての登録・設定操作

乾電池が消耗していなければ、停電した場合もワンタッチダイヤルの登録内容や金庫満杯予知率の設定内容は消えませんので、停電の復旧後に再設定・再登録を行う必要はありません。

日頃のお手入れ

◆アルコールやベンジン等でふかないで

汚れがひどいときはうすい中性洗剤をつけた布を固くしぼって拭き、もう一度乾拭きしてください。洗剤をスプレーなどで直接かけることは避けてください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品は使わないでください。変色や故障の原因になります。

◆落としたり強い衝撃を与えないで

電話機は落としたり強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

◆分解・改造はしないで

電話機は決して分解したり改造したりしないでください。

◆乾電池の交換は

乾電池は消耗品ですので、バッテリーアラーム表示（⇒P. 6）が表示されなくても約1年を目安に交換してください。

交換の際は2本一緒に交換してください。また交換は必ず電源アダプタを入れた状態で行ってください。停電時や電源アダプタがはずれているときに電池を交換すると、ワンタッチダイヤルや金庫満杯予知率等の設定内容、金庫内概算額が消去されることがあります。

◆濡れた手で操作しないで

電話機を濡れた手で操作することはやめてください。故障の原因になります。

2 各部の名称とはたらき

電話機正面



ハンドセット
通話をするときに使います。
ハンドセットを下ろすときは、ゆっくりと確実に行ってください。

ダイヤルリセットボタン
誤ダイヤル時に使います。
⇒P. 10

保留ボタン
電話中、相手の方に待っていただくときに使います。⇒P. 11

オンフックボタン
ハンドセットを上げずに電話をかけるときに使います。
⇒P. 10

緊急ボタン(SOSボタン)
緊急番号に電話をかけるときに使います。⇒P. 8

ワンタッチボタン
あらかじめ登録した電話番号にかけるときに使います。
⇒P. 11

返却口

硬貨投入口

金庫満杯予知ランプ
金庫内の硬貨の満杯を予知し表示します。⇒P. 12

液晶ディスプレイ
操作ガイダンス等を表示します。

ダイヤルボタン
※「＊」、「＃」ボタンは、通常のダイヤル発信以外の新しいサービスに使用する機能ボタンです。

金庫カバー


硬貨返却レバー
硬貨が内部につまったときに押し下げてください。

金庫カバー内部

金庫カバーを開けると、各種の設定用スイッチがあります。

スピーカ音量調節ボリューム
スピーカの音量を調節するときに使います。


呼出音量調節スイッチ
電話がかかってきたときの呼出音を大・中・小３段階に調節するときに使います。

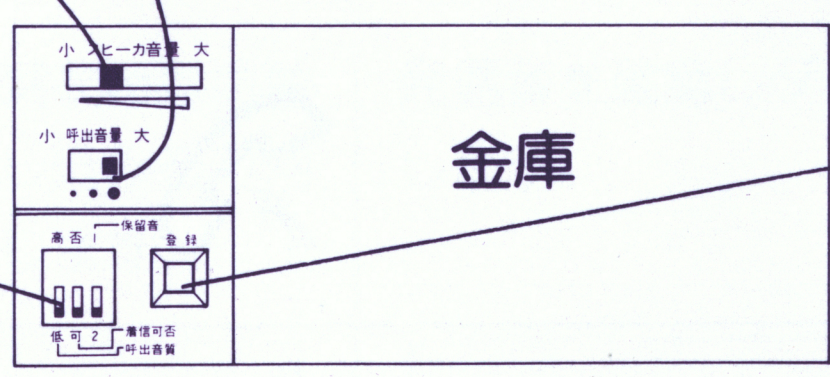

機能設定スイッチ
いろいろな機能を設定するときに使います。

登録ボタン
ワンタッチダイヤルの登録や金庫満杯予知率等の設定に使います。

電話機後面

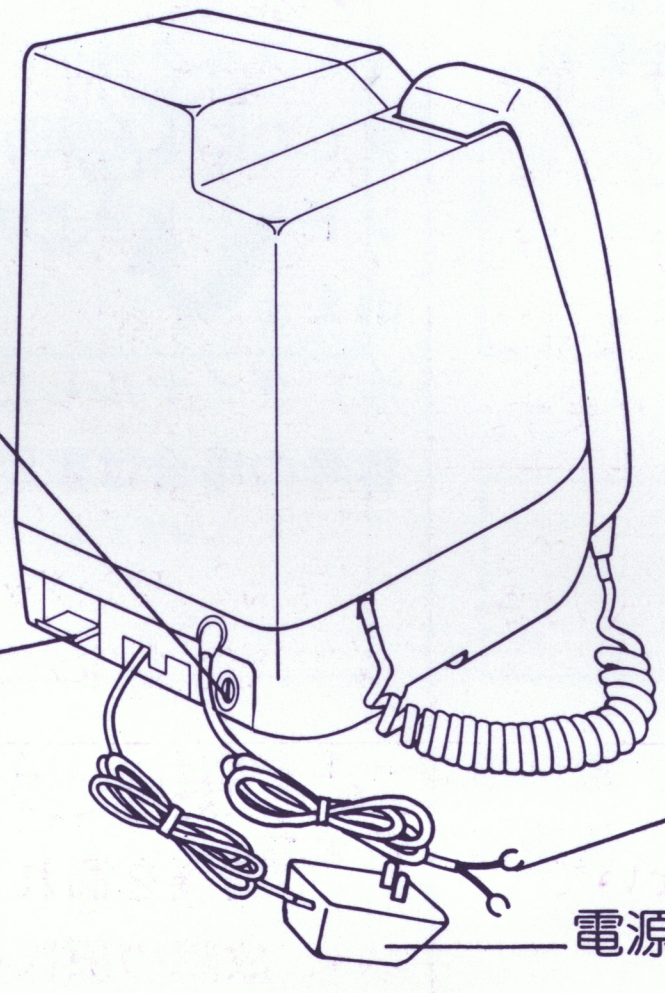


特殊切替用錠前

金庫施錠片
金庫に鍵をかけるときに使用します。
鍵は、南京錠等をお客様ご自身でご用意ください。

電話機コード

電源アダプタ


電話機裏面

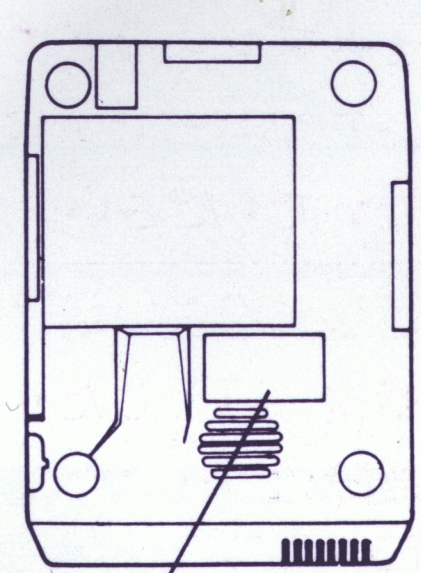

電池カバー

機能設定スイッチ

いろいろな機能を設定するためのスイッチです。ご希望により切替えてご使用ください。

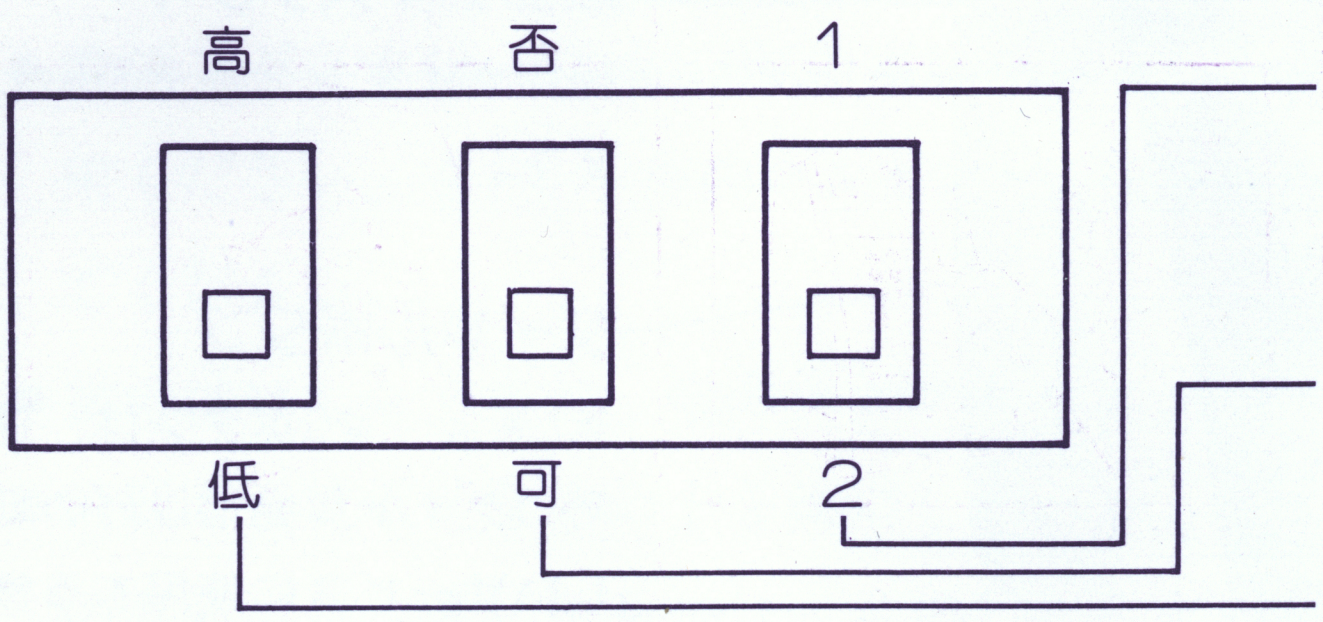

保留音切替スイッチ
1「ノクターン」
2「メヌエット」の2曲の保留音を切替えます。

着信可否スイッチ
着信の可否を設定します。⇨P. 9


呼出音質調節スイッチ
電話がかかってきたときの呼出音を高・低2段階に調節します。

注）図中のスイッチの位置がお買い上げ時の設定です。

ディスプレイの表示

ディスプレイには、操作ガイダンス、警告メッセージ等が文字または絵で表示されます。

操作説明表示　操作ガイダンス、電話機の状態等を文字で表示します。

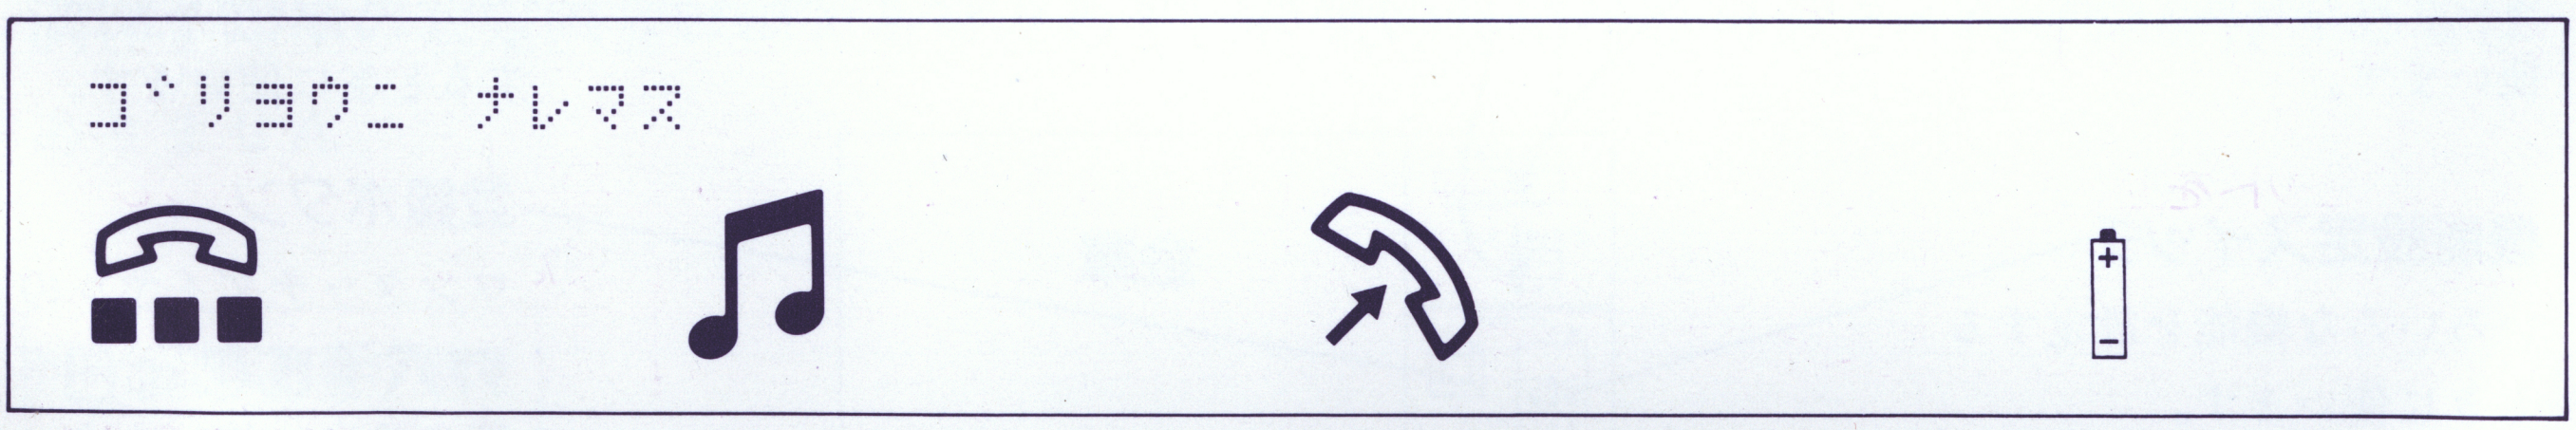

オンフック表示
オンフック発信中であることを表示します。

保留表示
保留中であることを表示します。

相手応答表示
オンフック発信時に相手が応答したことを表示します。ハンドセットを上げると表示は消えます。
注）ダイヤルした番号が無料番号の場合は表示されません。


バッテリーアラーム表示
内蔵乾電池が消耗したとき表示します。この表示がされたら、すぐに新しい電池に交換してください。

※ゴリヨウニナレマス表示について
このメッセージが表示されている場合でも、電話機コードが切れたり外れているとき、又はピンク電話切替装置を接続して一般電話をお使いのときはご使用になれません。


3 電話をかけるとき

硬貨を使ってかけるとき（硬貨発信）


ハンドセットを上げてください。

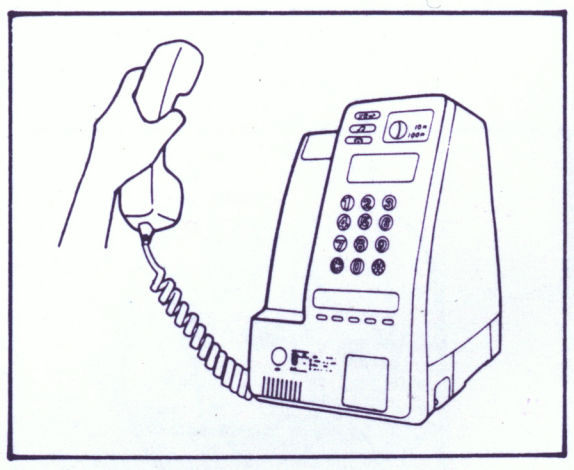


硬貨を入れます。

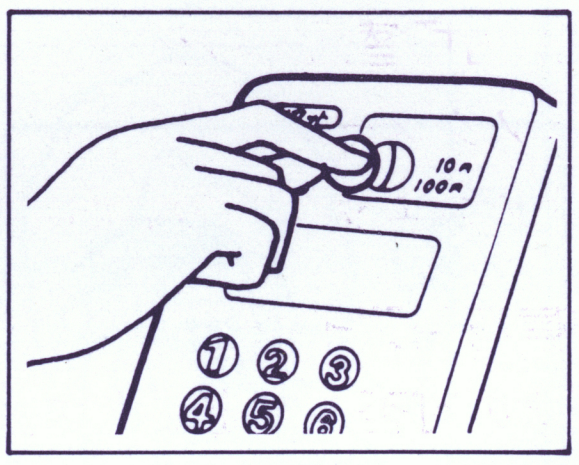

発信音を確認しダイヤルします。

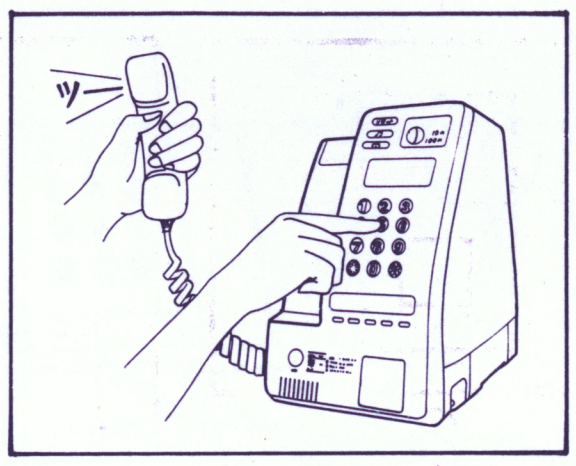

相手が出たらお話ししてください。

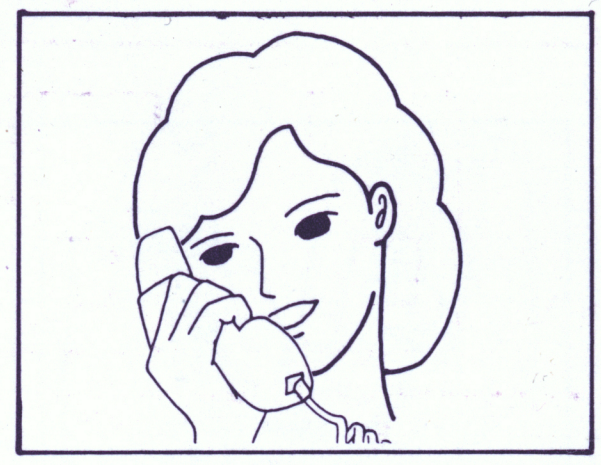

ディスプレイ表示内容

コウカ　ヲ　イレテクダサイ	ダイヤル　シテクダサイ		


※催促音について

硬貨発信時に、投入してある硬貨が残り少なくなると催促音がハンドセットから聞こえます。催促音は、通話が切断される前に余裕を持って送出されますので、投入した硬貨が残っているときに送出されることがあります。


特殊切替用鍵（KS鍵）を使ってかけるとき（KS発信）

特殊切替用鍵を使うことにより、硬貨を使わずに電話がかけられます。鍵の盗難や不正使用を防ぐため通話終了後は、鍵を電話機からはずして大切に保管してください。


ハンドセットを上げてください。

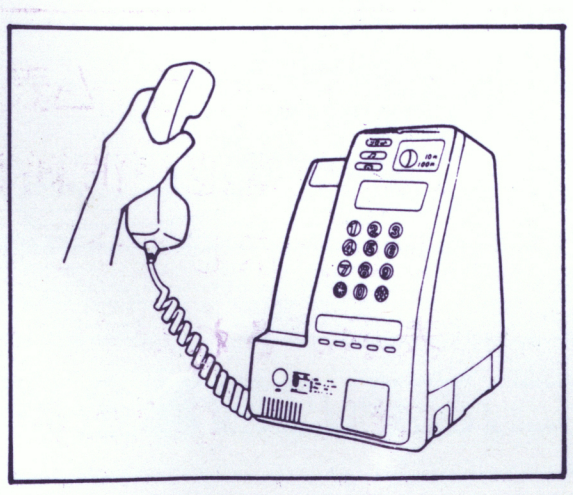


特殊切替用鍵を特殊切替用錠前に差し込み右方向に確実に回します。

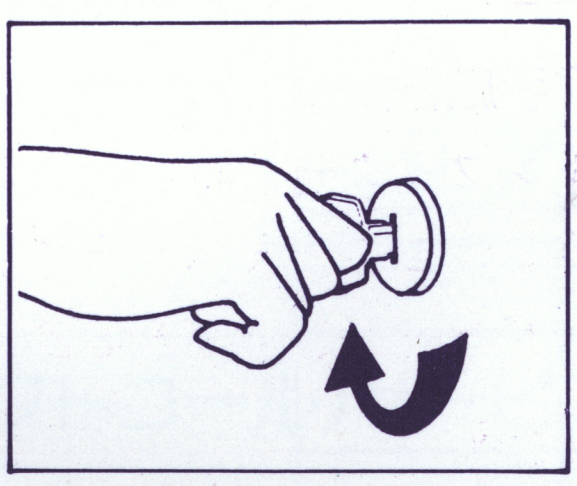

発信音を確認しダイヤルします。

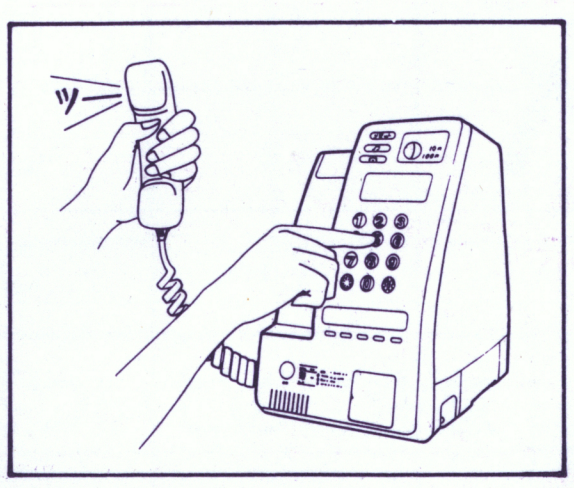

相手が出たらお話ししてください。

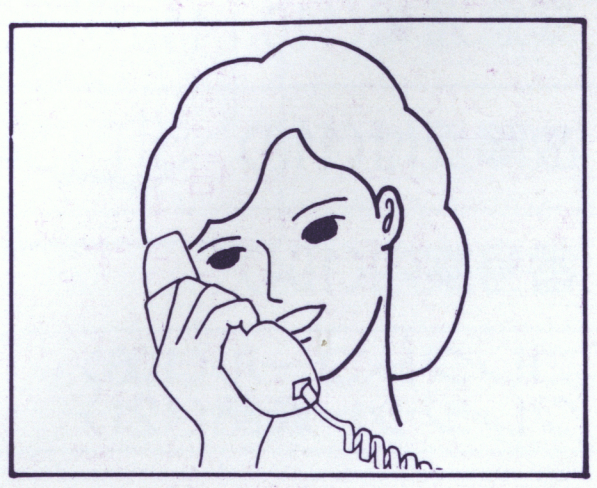


ディスプレイ表示内容

コウカ　ヲ　イレテクダサイ	ダイヤル　シテクダサイ		

緊急ボタンを使ってかけるとき（緊急発信）

緊急番号（110番、119番）や故障受付（113番）へ電話をかける場合です。


ハンドセットを上げてください。

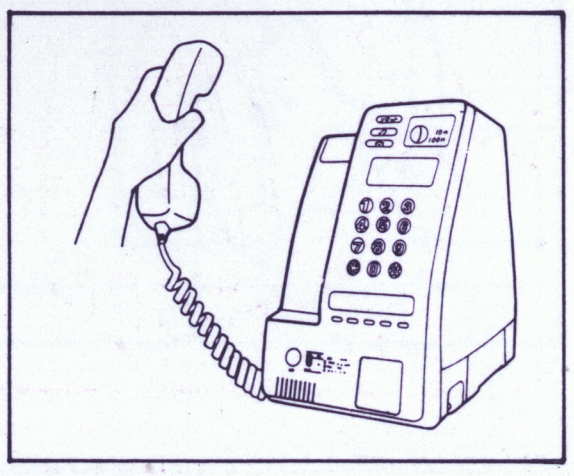

ディスプレイ表示内容


コウカ　ヲ　イレテクダサイ

緊急ボタンを押します。

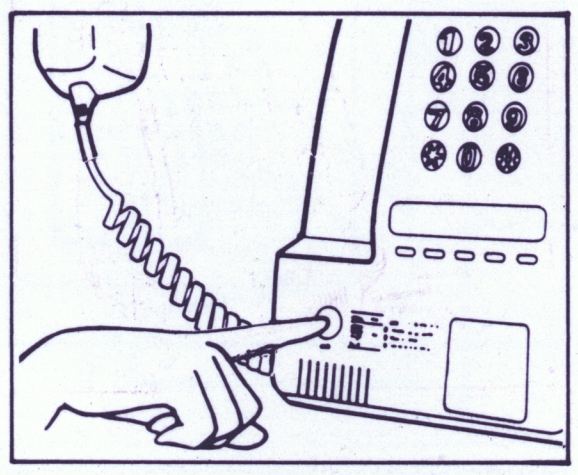

ダイヤル　シテクダサイ

発信音を確認しダイヤルします。

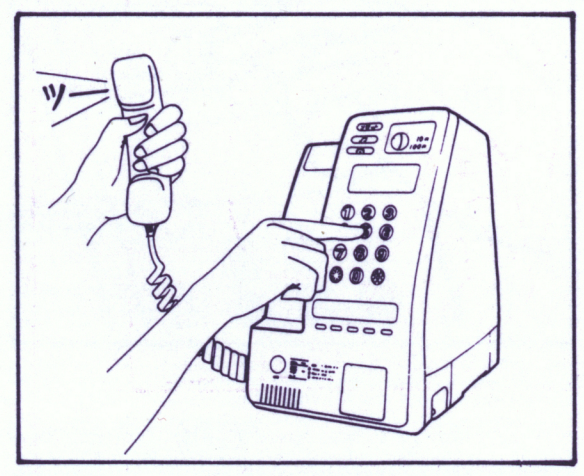

相手が出たらお話ししてください。



通話ができる主な番号

Pてれほんで通話ができる主な番号は次の表のようになっています。

発信番号＼発信種別	硬貨発信	ＫＳ発信	緊急発信
国際自即(001等)	×	×	×
手動台接続(100) 電　　報(115)	×	○	×
緊急通報(110、119)	○	○	○
故障受付(113)	○	○	○
番号案内(104)	○	○	×
コレクトコール(106) クレジット通話(121)	○	○	×
フリーダイヤル(0120)	○	○	×
NCC※(0070、0077、0088等)	○	○	×
一般有料番号	○	○	×
一般無料番号	△	○	×

※地域によってはサービスを行っていません。

○：通話できます。
△：こちらの声が相手に聞こえません。
×：通話できません。


4 電話を受けるとき


通常の応答をするとき

（着信可否スイッチを可に設定した場合）

呼出音が鳴ります。

ハンドセットを上げてお話ししてください。

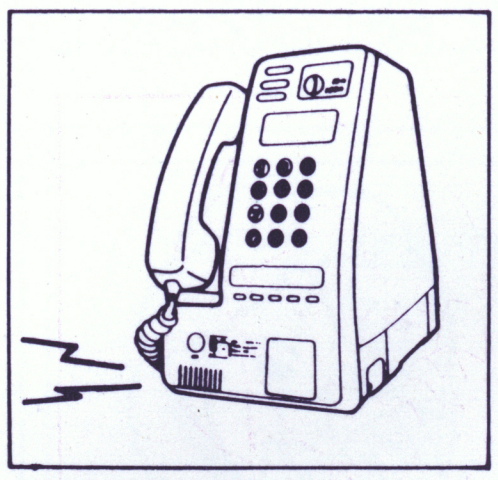

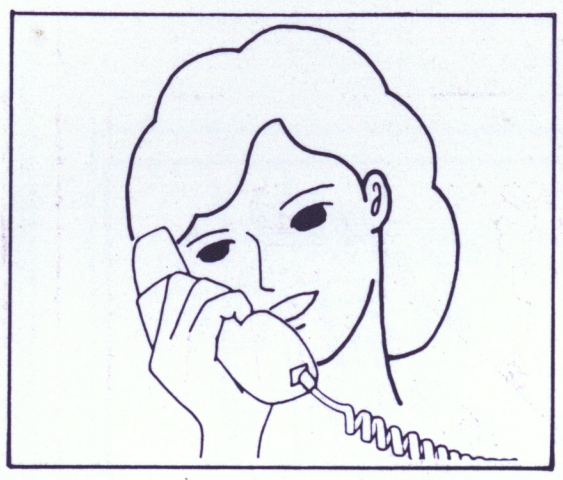


●KS鍵を使っている場合は、ディスプレイに「ダイヤル　シテクダサイ」の表示が出ることがあります。


着信拒否をするとき

（着信可否スイッチを否に設定した場合）

呼出音が鳴ります。

ハンドセットを上げても電話を受けられません。

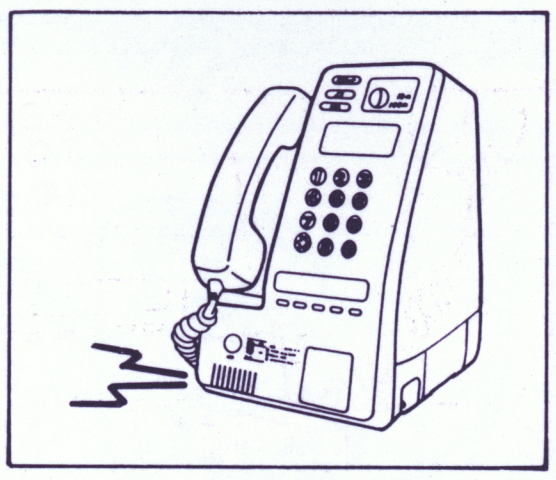

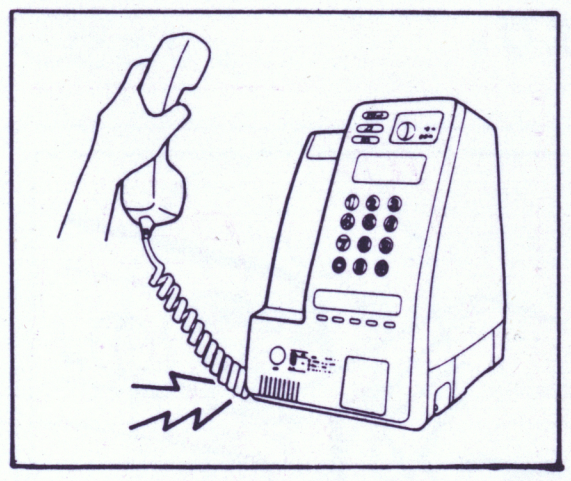


●着信拒否をしているときに電話を受けたい場合は、KS鍵を電話機後面の特殊切替用錠前に差し込んで右方向に確実に回してください。

呼出音の音量や音質をかえるとき

金庫カバーの内側にある呼出音量調節スイッチまたは、呼出音質調節スイッチを調節してください。⇒P. 5、P. 6　周囲の音がうるさく呼出音量調節スイッチを最大にしても呼出音が聞きとりにくいときは、別売の増設ベルをお使いください。詳しくは、最寄りのNTT窓口へお問い合わせください。

ハンドセットをはずしたままにしておくと

ハンドセットをはずしてから硬貨を入れずに約1分以上そのままにしておくと電話がかかってきたときに呼出音が鳴りますが、応答はできません。その場合は、いったんハンドセットを掛けてから再度ハンドセットを上げて応答してください。（着信可否スイッチが可の場合）

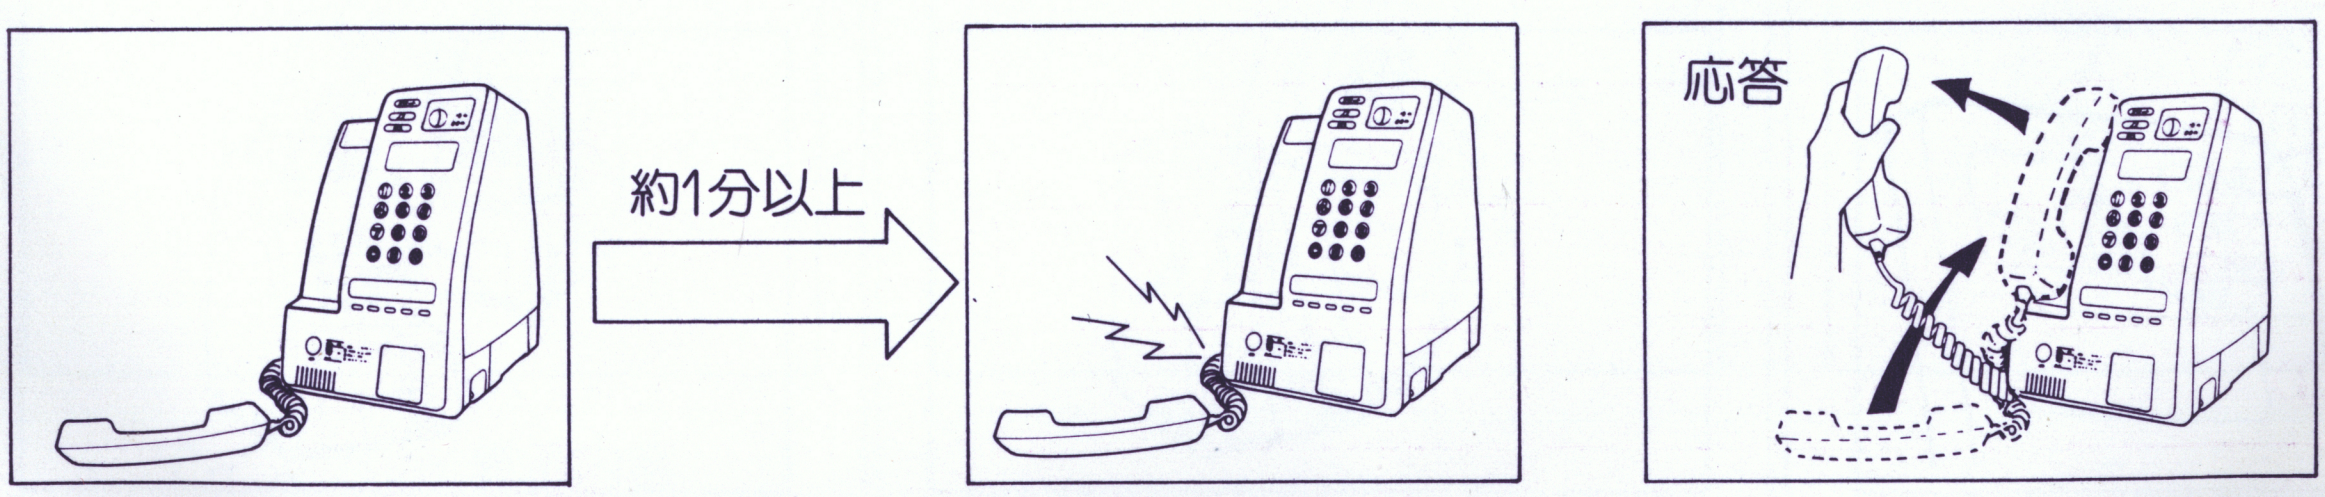

料金着信払通話（コレクトコール）サービスについてのご注意

コレクトコールは、発信するお客様の希望により、着信側のお客様に通話料金を支払っていただくサービスです。ご来店のお客様へのコレクトコールがかかることも想定されますので、本電話機へ電話がかかってきたときは、お店の方が必ず電話を受けるようにしてください。万一、お客様が無断でコレクトコールを利用した場合は、後日、設置者の方にその通話料を使用料などといっしょにお支払いいただくことになります。


着信可否スイッチを「否」に設定すると、KS鍵を使用しないと電話を受けられなくなりますので、お客様の無断利用を防止できます。

5 便利な機能の使い方


オンフックダイヤル

ハンドセットを持ち上げずにダイヤルができます。スピーカの音量はスピーカ音量調節ボリューム（⇨P. 5）でご希望の音量に調節してください。


オンフックボタンを押します。

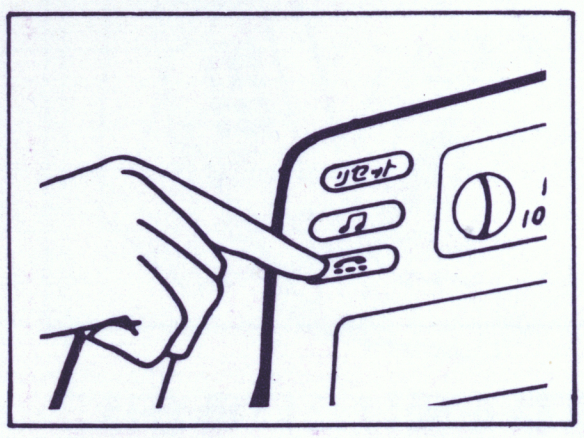


ディスプレイ表示内容

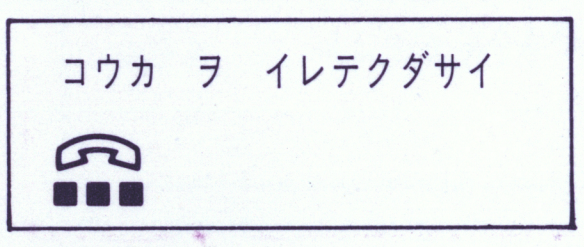


硬貨を投入するとスピーカから発信音が聞こえます。

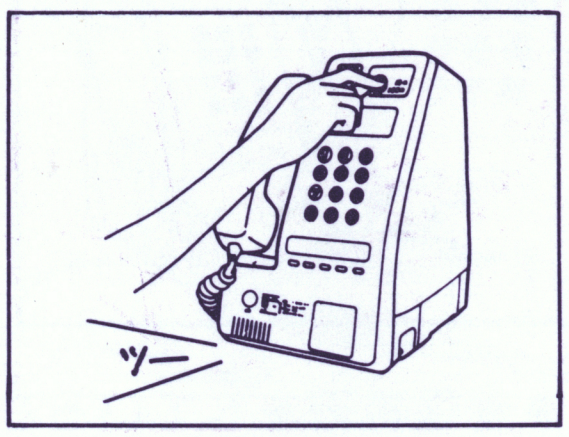

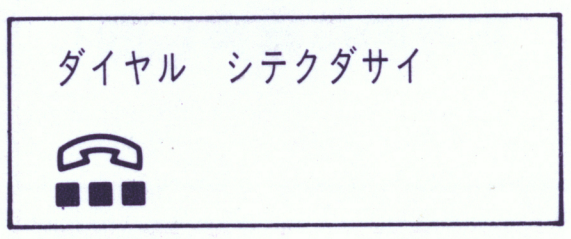

ダイヤルします。

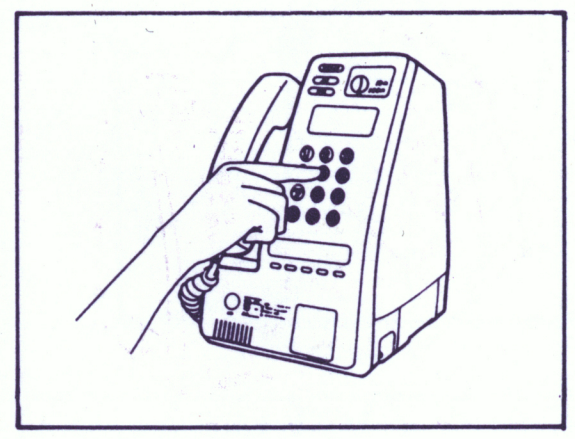



相手が出たらハンドセットを上げてお話ししてください。






注）相手が出ないときは、もう一度オンフックボタンを押せば電話は切れます。


ダイヤルリセット

ダイヤルを押し間違えたとき、相手が応答する前にダイヤルリセットボタンを押すことで、硬貨を再度投入せずにダイヤルを始めからやりなおすことができます。


ダイヤルを途中で間違えた場合、リセットボタンを押します。

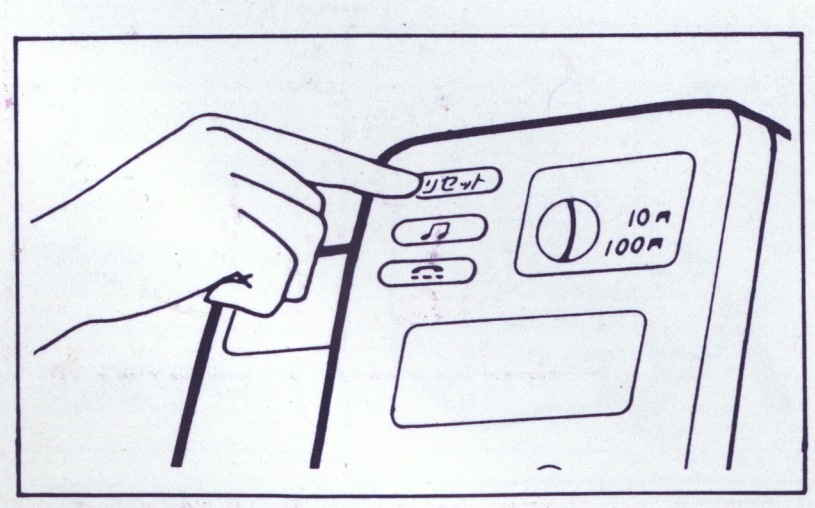

発信音が聞こえます。

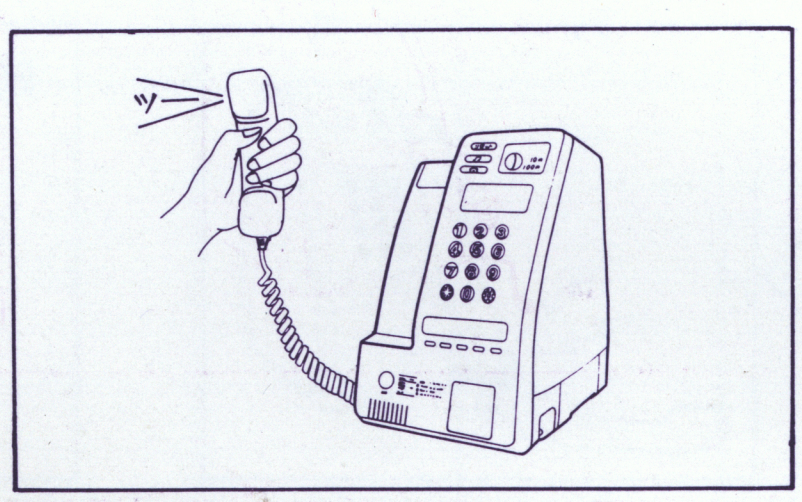

再度ダイヤルします。

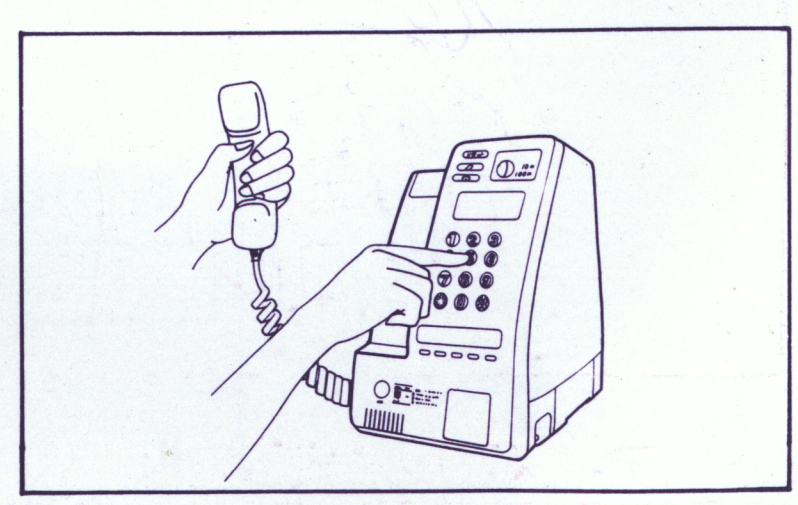


（ご注意）

- ダイヤルした番号が無料番号（フリーダイヤルや緊急番号等）の場合、通話中にリセットボタンを押すと通話がきれますのでご注意ください。

ワンタッチダイヤル

ボタン１つであらかじめ登録した電話番号にダイヤルすることができます。ワンタッチダイヤルの登録方法はP. 13をご覧ください。


ハンドセットを上げます。

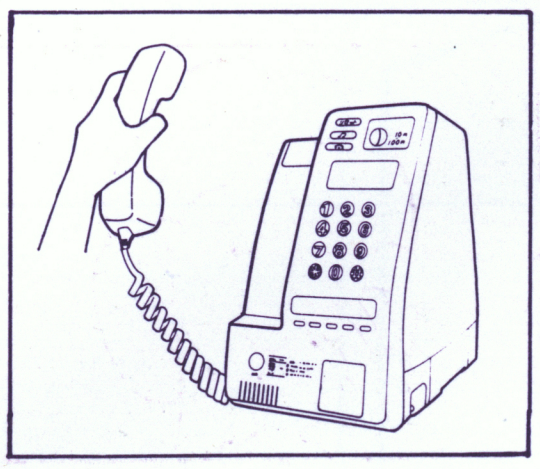

ディスプレイ表示内容


コウカ　ヲ　イレテクダサイ

硬貨を投入します。

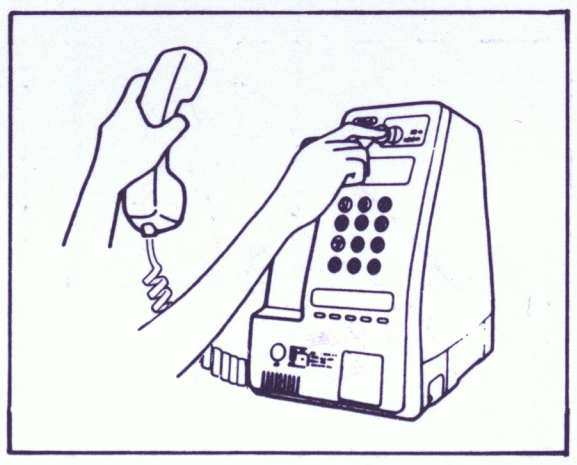


ダイヤル　シテクダサイ

発信音を確認し、ワンタッチボタンを押します。

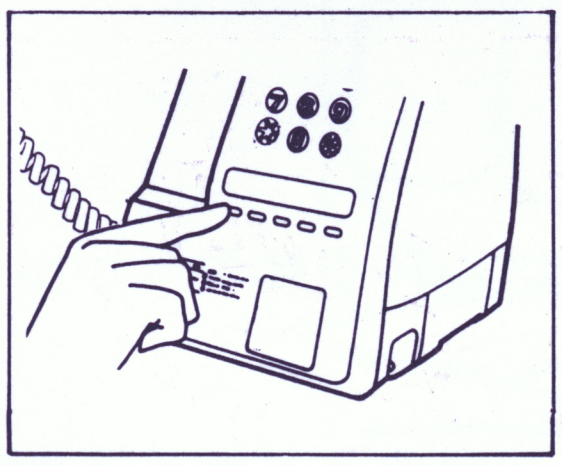


相手が出たらお話ししてください。

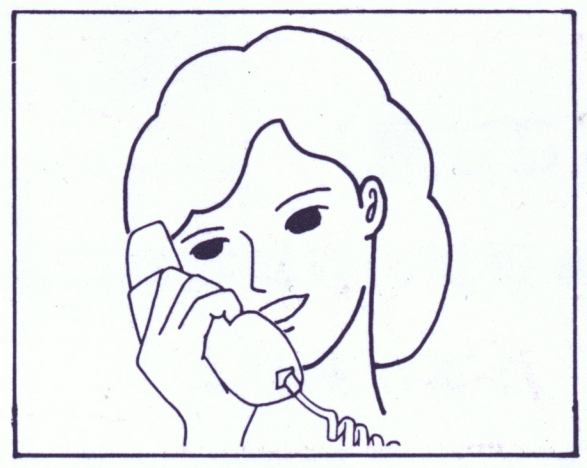

保　留

お話し中に相手の方に待っていただくときにメロディーを流すことができます。

保留ボタンを押すと通話が保留され相手の方にメロディーが聞こえます。

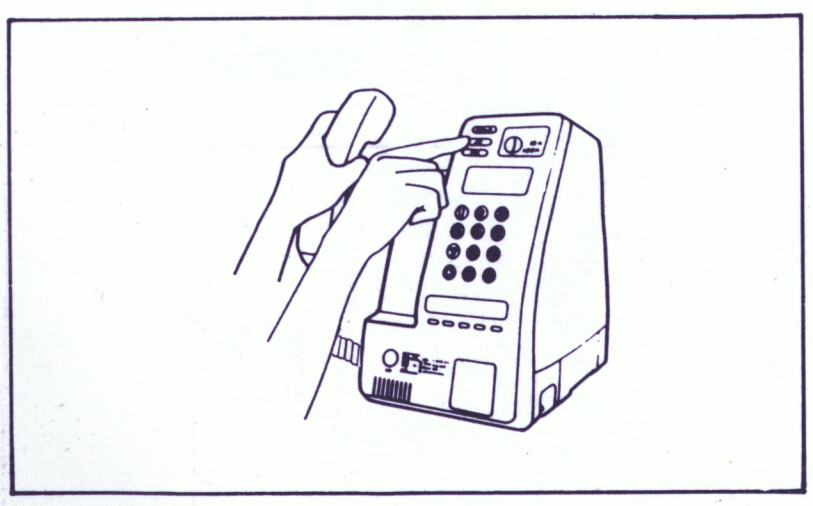


ディスプレイ表示内容

ホリュウチュウデス
♫


もう一度保留ボタンを押すと保留が解除され、相手の方とお話しができます。

ハンドセットを掛けるとスピーカからメロディーが流れます。

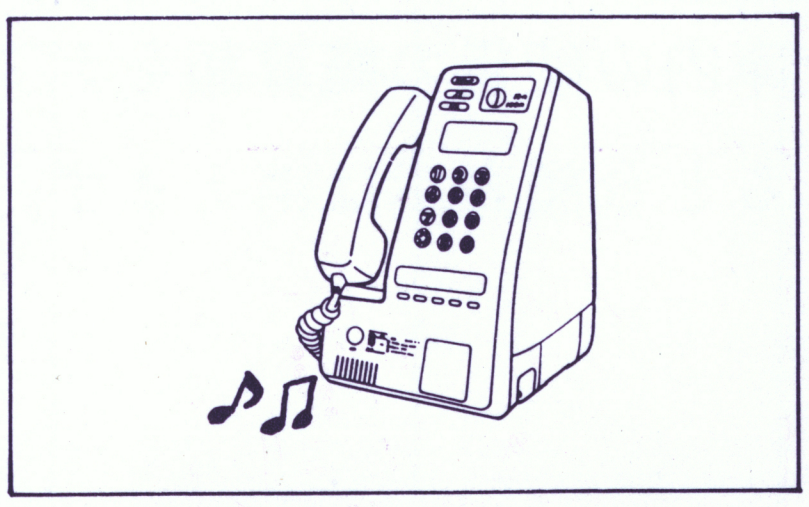

ホリュウチュウデス
♫

再びお話しをするときはハンドセットを上げてください。保留が解除されます。

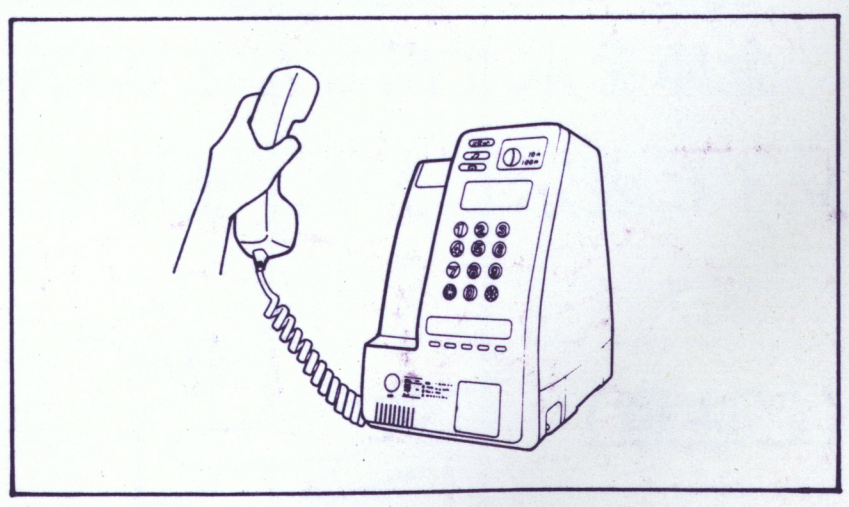


（ご注意）

●ハンドセットを強く掛けると、保留が解除される恐れがあります。

金庫満杯予知

金庫内の硬貨枚数があらかじめ設定された満杯予知率を越えると、本体前面のランプが点灯して、金庫の満杯が近いことを知らせます。金庫を取り出して再び入れるとランプは消えます。満杯予知率の設定方法はP. 15をご覧ください。

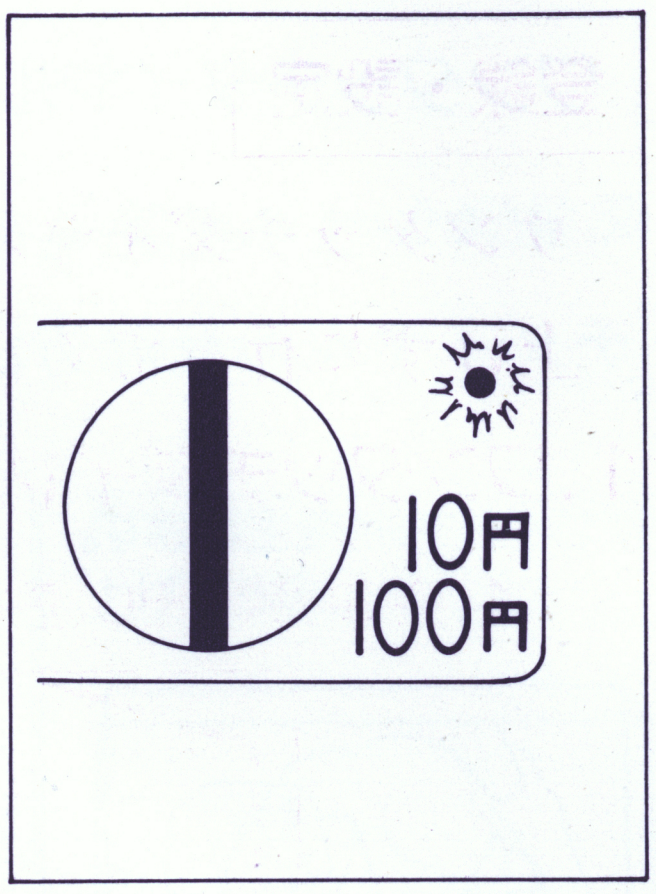


（ご注意）

- 硬貨の収納状態によっては満杯予知表示が出る前に金庫が満杯になる事があります。
- 満杯予知率は概算値であり実際の金庫内の硬貨の割合とは一致しない場合があります。
- 金庫を取り出したときに金庫内に硬貨を残しておくと正確な予知が行えません。金庫を取り出したときは硬貨を全て取り出してください。
- 金庫が満杯になっても硬貨を回収しないと発信時に通話が切断されることがありますので、金庫満杯予知表示が出たら早めに硬貨を回収してください。

金庫内概算額表示

金庫を取り出したときに、金庫内の硬貨の概算額をディスプレイに表示します。金庫を入れると金額表示は消えます。

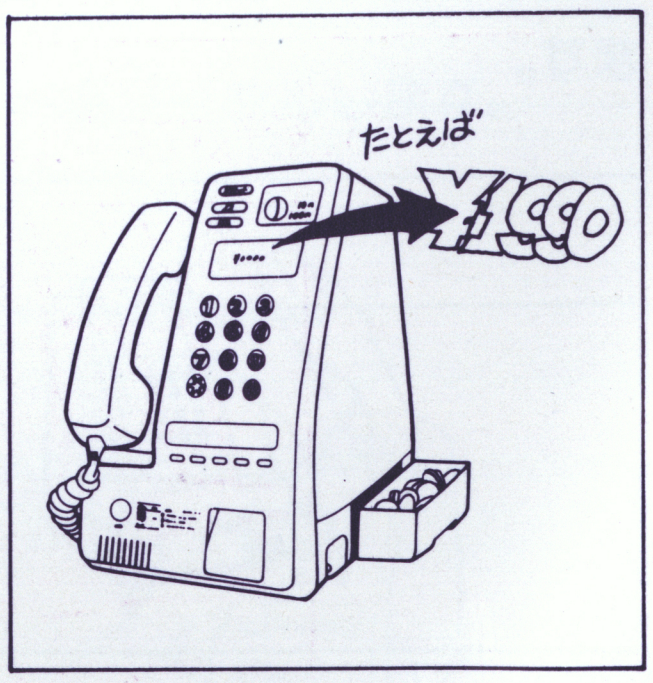

（ご注意）


- 金額表示は概算額であり実際の金庫内の金額とは一致しない場合があります。
- 金庫を取り出したときに金庫内に硬貨を残しておくと正確な金額が表示できません。金庫を取り出したときは硬貨を全て取り出してください。

登録・設定

ワンタッチダイヤルの登録や満杯予知率の設定ができます。登録操作はハンドセットを上げずに行ってください。

1.ワンタッチダイヤルの登録


1.金庫を取り出し、登録ボタンを1回押します。

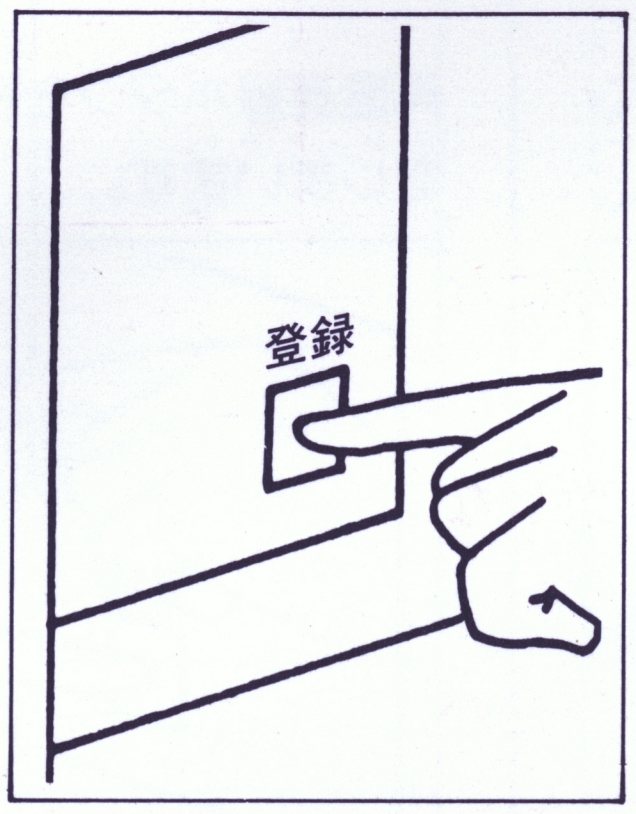

ディスプレイ表示内容

ワンタッチダイヤル　トウロク


2.登録するワンタッチボタンを押します。

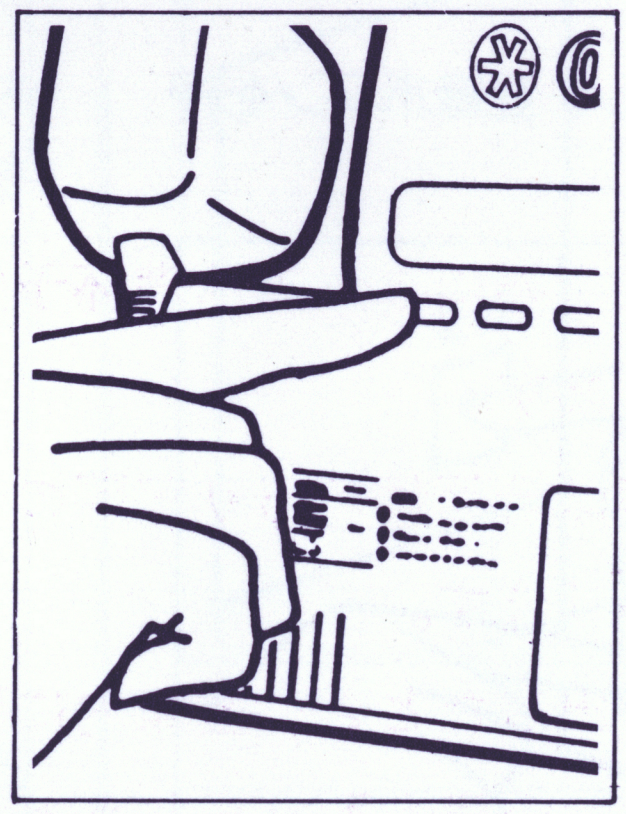

バンゴウ　ヲ　イレテクダサイ

※番号が登録されている場合、登録されている電話番号が表示されます。


3.登録する電話番号を押します。

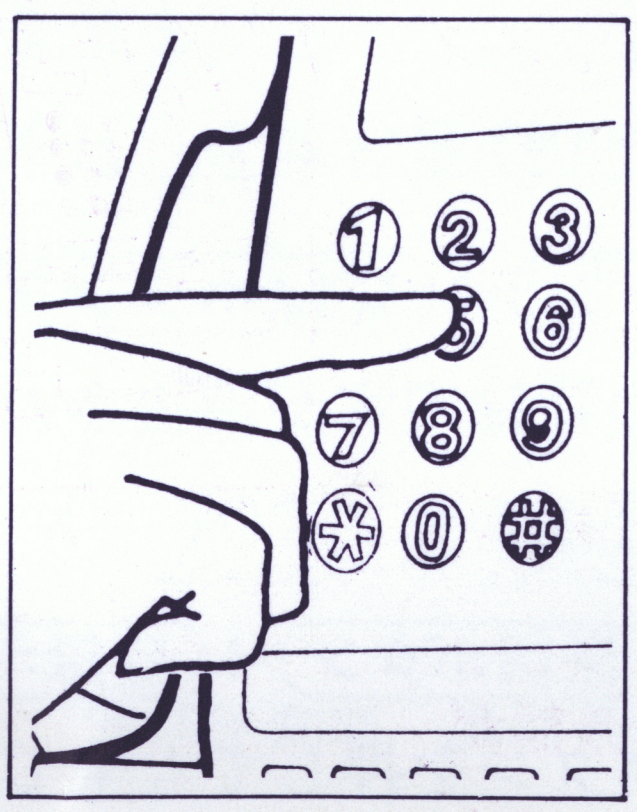

I　　　035

右から順に表示されます。

4.再度登録ボタンを押してから金庫をしまいます。

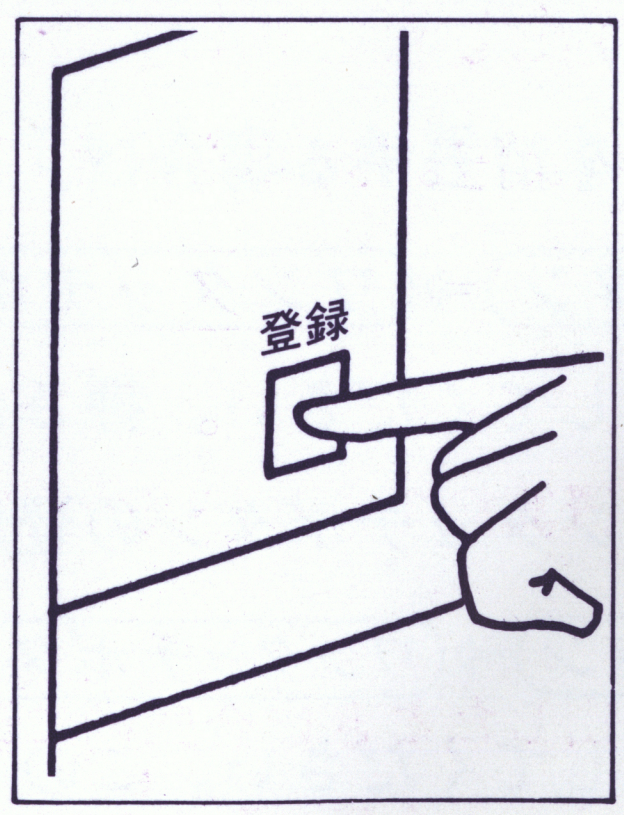

ゴリヨウニ　ナレマス


最初の状態に戻り、登録が完了します。新しい番号が登録され、今まで登録されていた番号は消えます。

●ポーズを必要とする場合は、電話番号登録中にオンフックボタンを押すとディスプレイに〝P〞が表示されポーズが登録されます。〝P〞1つにつき約3.6秒のポーズが入ります。

●登録内容の変更をするときは登録と同様の手順で行ってください。それまでの登録内容は消え、新たに登録した内容になります。

●登録内容の確認をするときは、次の手順で行ってください。


金庫を取り出し、登録ボタンを押します。

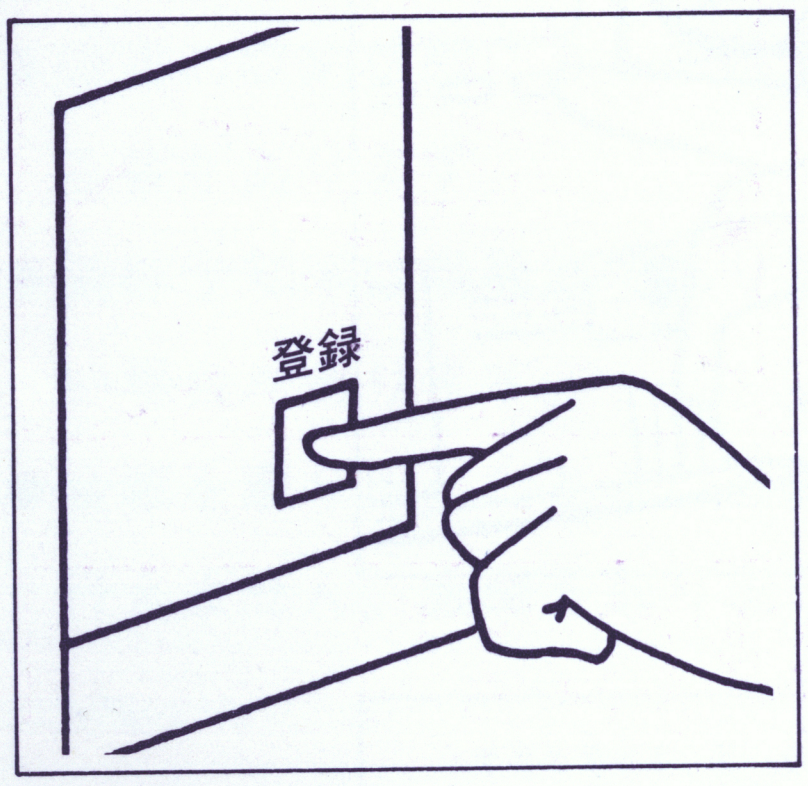

ディスプレイ表示内容

ワンタッチダイヤル　トウロク

内容を確認するワンタッチボタンを押します。

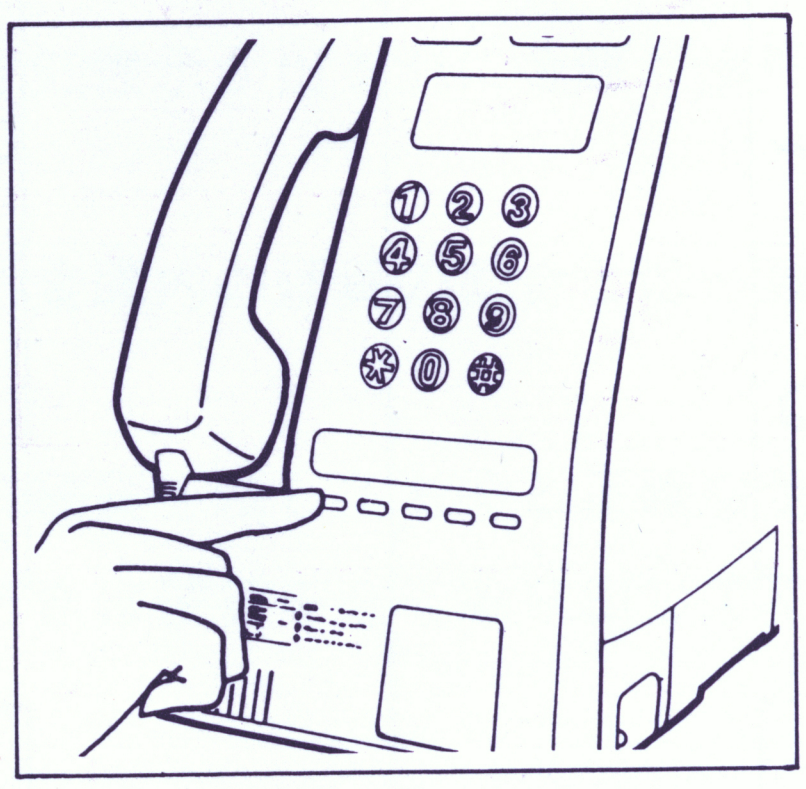

1　　　　035093227

ワンタッチボタンの登録内容が表示されます。登録してある番号が15桁以上のときは、15桁目以降は、順番に左に移動して表示されます。

再度登録ボタンを押してから金庫をしまいます。



ゴリヨウニ　ナレマス

ワンタッチボタンの登録内容は変わりません。

●登録内容を消去する場合は、

（登録ボタン）⇨（ワンタッチボタン）⇨（リセットボタン）⇨（登録ボタン）

の順に押してください。押されたワンタッチボタンの登録内容が消去されます。

全てのワンタッチボタンの登録内容を消去する場合には、

（登録ボタン）⇨（ワンタッチボタン）⇨（リセットボタン）⇨（保留ボタン）⇨（登録ボタン）

の順に押してください。このとき、どのワンタッチボタンを押しても全てのワンタッチボタンの登録内容が消去されます。

（ご注意）


●登録できる電話番号は最大20桁までです。ポーズも一桁と数えます。

●移転等により設置される場所が変更になった場合でも登録内容が残っていることがありますのでご注意ください。

2.金庫満杯予知率の設定

金庫満杯予知率を設定します。

金庫を取り出し、登録ボタンを2回押します。

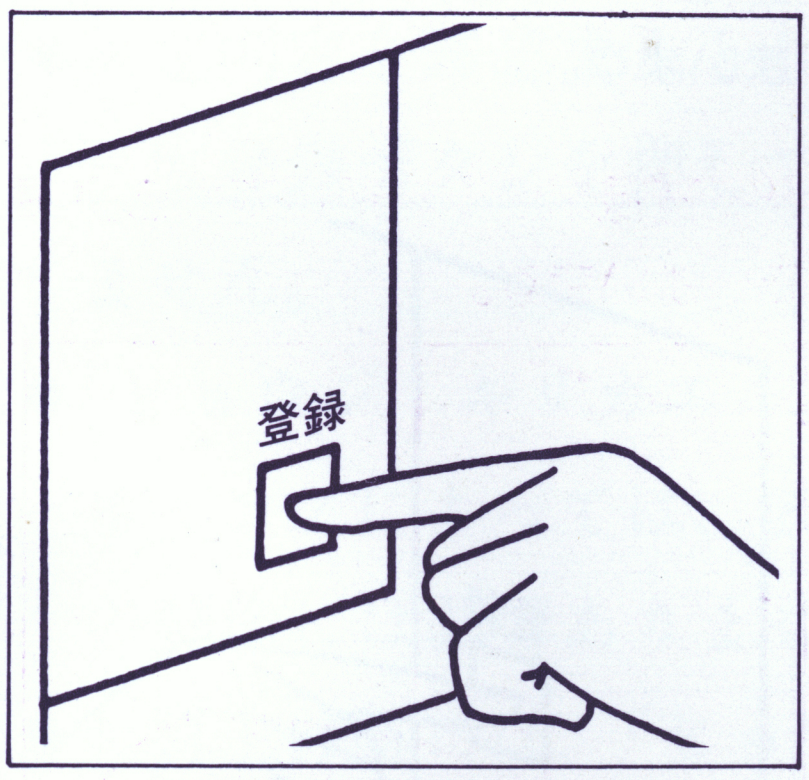


ディスプレイ表示内容

70%デ マンパイ ヒョウジ

現在の満杯予知率が表示されます。


予知率を設定します。
(1~99まで)

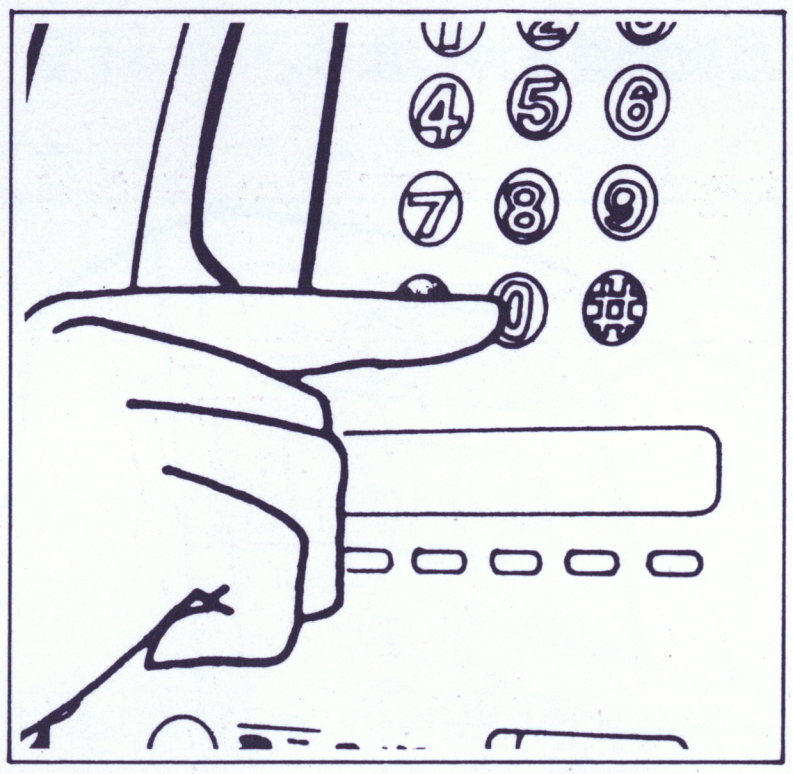

80%デ マンパイ ヒョウジ

新しく設定された満杯予知率が表示されます。

登録ボタンを押してから金庫をしまいます。

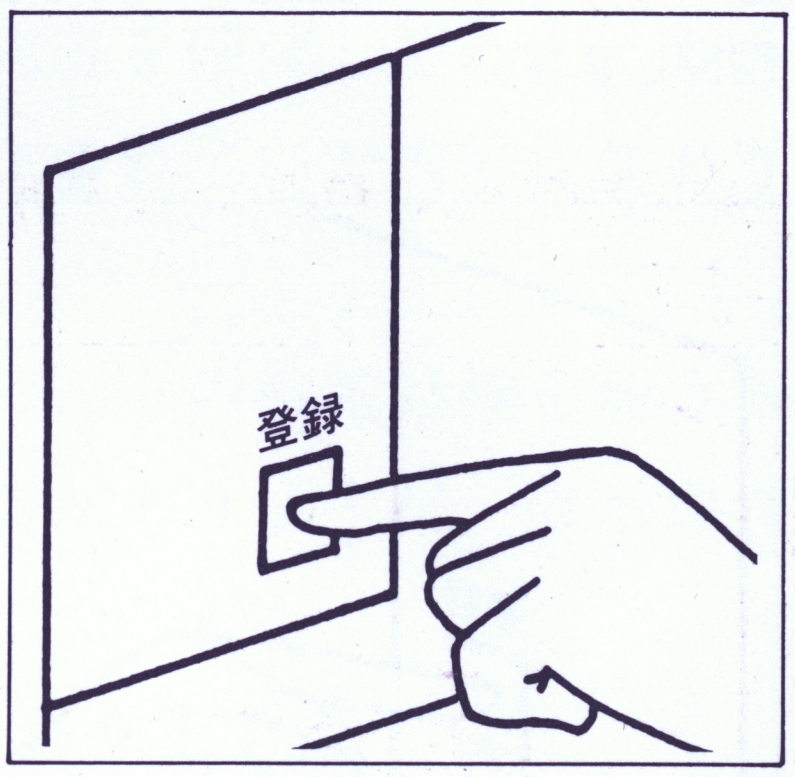

ゴリヨウニ ナレマス

満杯予知率の設定が終了します。

- 満杯予知率を確認するときは、登録ボタンを2回押して満杯予知率を確認したあと、もう一度、登録ボタンを押してください。この場合、いままで設定されていた予知率は変わりません。
- 満杯予知率は、金庫容量(約250枚)が基準枚数になっています。お買い上げ時には70%(約175枚)に設定してあります。

〈計算例〉


約250枚 × 70% = 約175枚

約250枚:金庫容量
70%:満杯予知率
約175枚:満杯予知ランプ点灯枚数

3.ディスプレイ表示切替の設定

ピンク電話切替装置をご使用の場合、内線電話機を使用しているときはＰてれほんのディスプレイに「ゴリヨウニ　ナレマス」が表示されていてもＰてれほんは使用できません。この表示は、以下のようにして変更することができます。

金庫を取り出し、登録ボタンを３回押します。

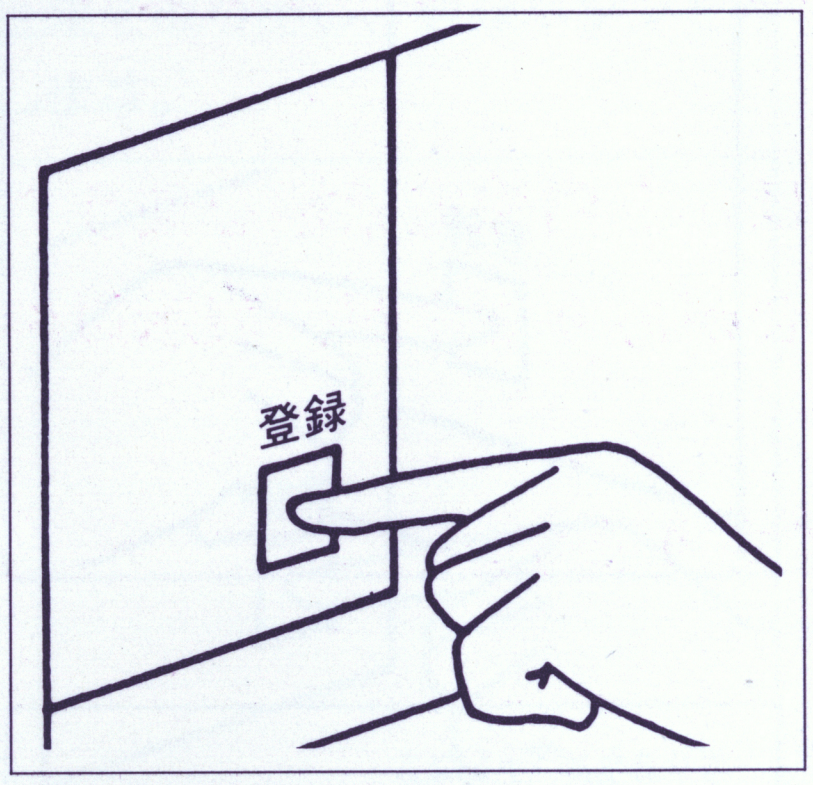


ディスプレイ表示内容

ヒョウジ　キリカエ　ナシ

現在の設定内容が表示されます。


ご使用の切替装置の種類に合わせた設定値を押します。

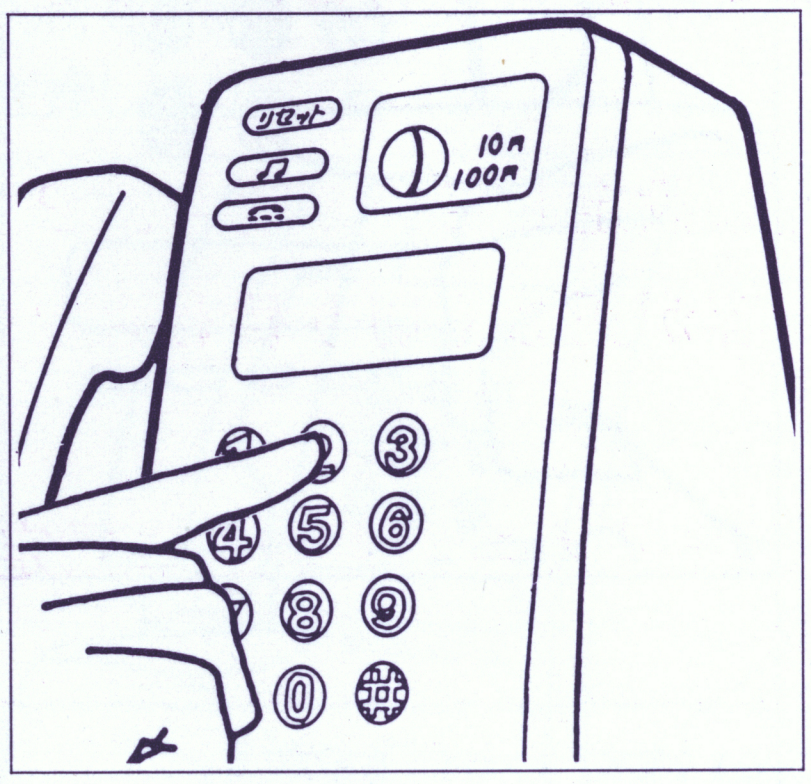

ヒョウジ　キリカエ　アリ

新しく設定された設定内容が表示されます。

登録ボタンを押してから金庫をしまいます。

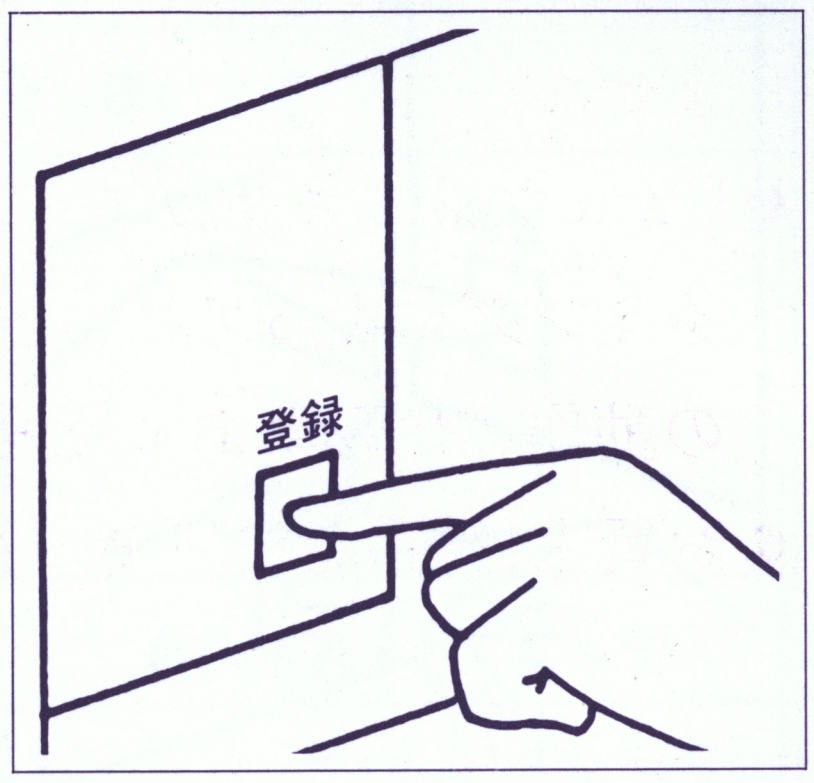

ゴリヨウニ　ナレマス

表示切替設定が終了します。
「ガイダンス　ナシ」に設定した場合は、「ゴリヨウニ　ナレマス」は表示されません。

●標準的な設定内容は次のとおりです。

切替装置の種類	設定値	設定時の表示内容	ディスプレイ表示
外線使用中信号送出機能付きの切替装置	2	「ヒョウジ　キリカエ　アリ」	内線電話機で外線通話をしているときは、ディスプレイ表示が「オマチクダサイ」に変わります。
切替装置を接続していない	1	「ヒョウジ　キリカエ　ナシ」	標準の表示をします。
外線使用中信号送出機能の付いていない切替装置	0	「ガイダンス　ナシ」	「ゴリヨウニ　ナレマス」 「コウカ　ヲ　イレテクダサイ」 「ダイヤル　シテクダサイ」 が表示されません。

●設定内容を「ヒョウジ　キリカエ　アリ」に設定しても、外線使用中信号送出機能を持つ切替装置を使用していない場合は、表示内容は切り替わりません。

●切替装置を使用する場合でも、設定内容を「ヒョウジ　キリカエ　ナシ」に設定して使用することができます。ただし、この場合は、内線電話機が外線通話をしているときでもPてれほんのディスプレイには「ゴリヨウニ　ナレマス」が表示されます。

●設定内容を確認するときは、登録ボタンを3回押して設定内容を確認したあと、もう一度登録ボタンを押してください。この場合、いままで設定されていた内容は変わりません。


●「ヒョウジ　キリカエ　アリ」に設定している場合、Pてれほんと内線電話機を使うタイミングによっては、表示内容が正しく切り替わらない場合がありますが、表示以外の動作には影響ありません。

●お買上げ時には、「ヒョウジ　キリカエ　ナシ」に設定してあります。

4. オフトークサービスの設定

オフトークサービスを受ける場合に設定します。この設定を行わないと、オフトークサービスを受けたときにPてれほんから発信ができない場合があります。

金庫を取り出し、登録ボタンを4回押します。

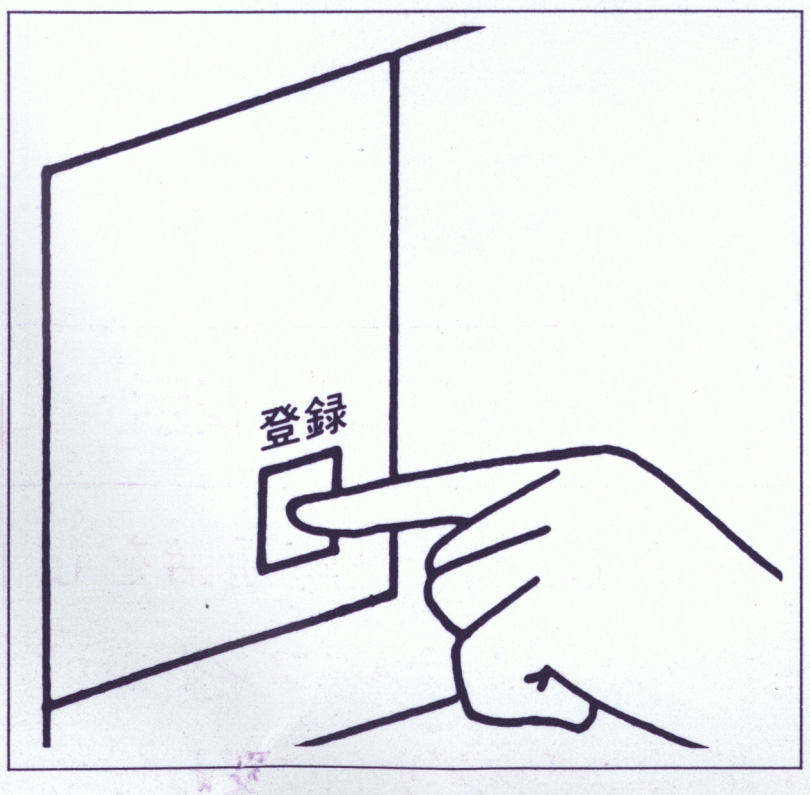


ディスプレイ表示内容

オフトーク　サービス　ナシ

現在の設定内容が表示されます。


設定値を押します。

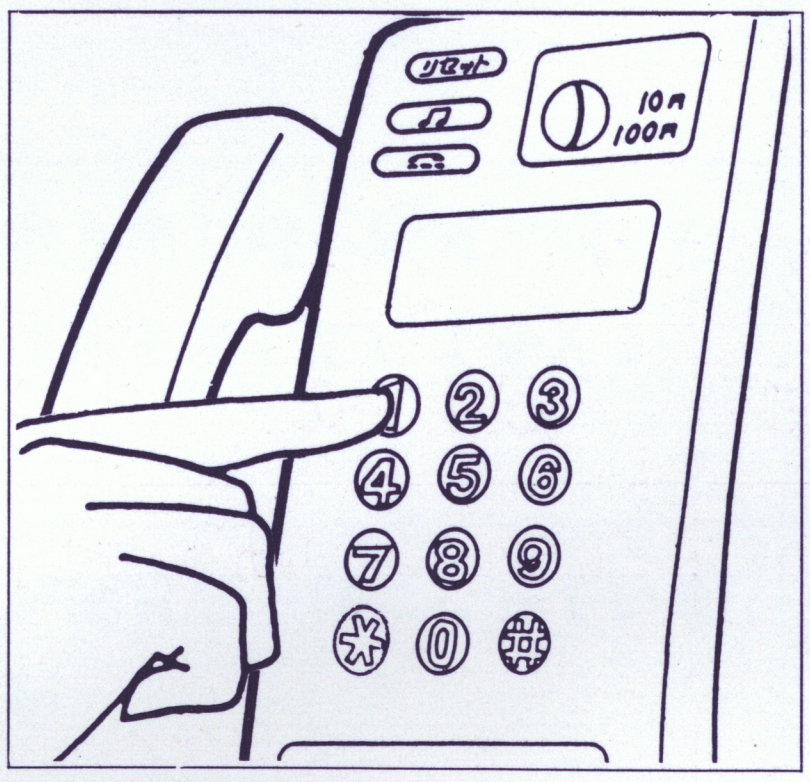

オフトーク　サービス　アリ

新しく設定された設定内容が表示されます。

登録ボタンを押してから金庫をしまいます。

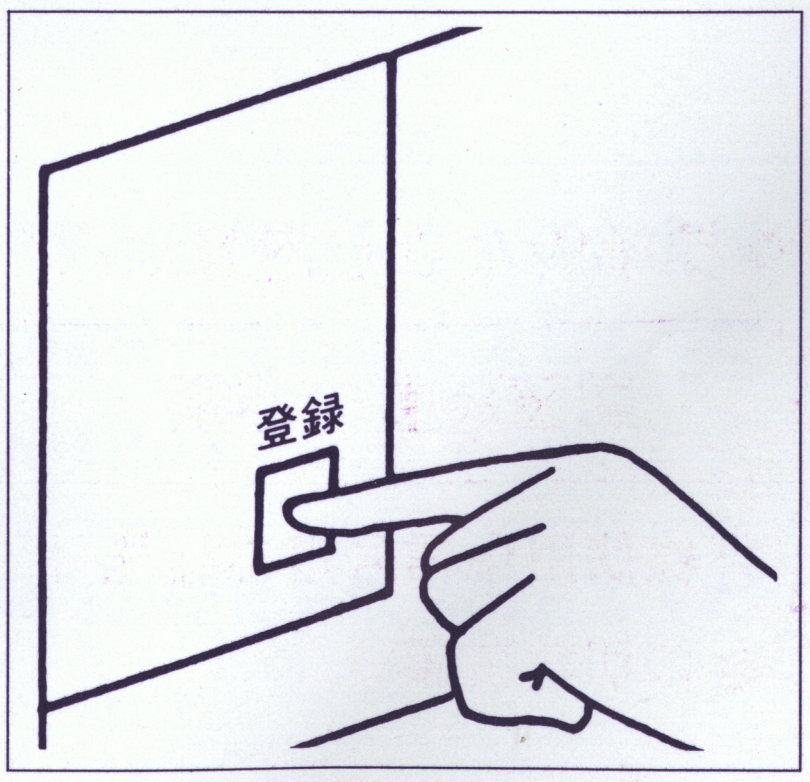

ゴリヨウニ　ナレマス

オフトーク設定が終了します。

●設定する設定値は、次のとおりです。

	設定値	設定時の表示内容
オフトークサービスをご利用の場合	1	「オフトーク　サービス　アリ」
オフトークサービスをご利用でない場合	0	「オフトーク　サービス　ナシ」

●オフトークサービスを受けない時には、「オフトーク　サービス　ナシ」に設定してください。

●設定内容を確認するときは、登録ボタンを4回押して設定内容を確認したあと、もう一度登録ボタンを押してください。この場合、いままで設定されていた内容は変わりません。

●お買い上げ時には、「オフトーク　サービス　ナシ」に設定してあります。

5. 登録・設定時のご注意

●乾電池が消耗すると、登録・設定内容が消えることがあります。

●操作を間違えたときは、ハンドセットを一回上げてもとに戻し、操作を最初からやり直してください。

6 故障かなと思ったら

電話がかからない、電話が故障かな、と思ったときは以下の点をお調べください。また取扱説明書をもう一度お読みになって操作方法をご確認ください。それでもなお原因がわからない場合は、最寄りのNTT窓口にご相談ください。

症　状	原　因	処　置
電話がかからない 電話がかかってこない	電話機コードが切れたり外れたりしていませんか	最寄りのNTT窓口にご相談ください
	乾電池が消耗していませんか	乾電池を交換してください ⇨P.2、P.4
ディスプレイに何も表示されない オンフックダイヤルができない ダイヤルリセットができない 保留ができない ワンタッチダイヤルの登録、金庫満杯予知率の設定等、全ての登録・設定操作ができない 金庫満杯予知ができない	電源アダプタが抜けていませんか	電源アダプタをコンセントに差し込んでください
金庫満杯予知が不正確 金庫内概算額表示が不正確	金庫取り出し時に硬貨を残したまま金庫を戻していませんか	金庫を取り出したときは、金庫内の硬貨を空にして戻してください⇨P. 12
ダイヤル発信しても相手が出ると通話が切れてしまう	金庫が硬貨で一杯になっていませんか	金庫内の硬貨を取り出してください⇨P. 12
ワンタッチダイヤルで発信ができない	番号が登録されていないか登録されている番号が間違っていませんか	正しい番号を登録してください ⇨P. 13
電話がかかってきても電話を受けられない	着信可否スイッチが〝否〟になっていませんか 乾電池が消耗していませんか	着信可否スイッチを〝可〟にするかKS鍵を使用してください⇨P.9 乾電池を交換してください⇨P.2、P.4

仕様

直流抵抗値：約500Ω(通電時)、約700Ω(停電時)
静電容量：約1μF
外形寸法：約210mm(幅)×約280mm(奥行)×約328mm(高さ)
重　　量：約5.5kg
硬貨蓄積枚数：10円 5枚、100円 4枚
収納順序：10円先収納
金庫容量：約250枚

この電話機は、第2種情報装置（住宅地域または、その隣接した地域において使用できる情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。しかし、本電話機をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。

保守サービスのご案内

●保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては無償で修理をいたしますので、「保証書」は大切に保管してください。(詳しくは「保証書」の無料修理規定をごらんください。)

●保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	●毎月決められた料金だけで、安心してご利用いただけます。
実費保守サービス	●修理に要した費用をいただきます。 （修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用及び修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。） （故障内容によっては、高額になる場合もありますのでご承知願います。） ●NTT窓口まで電話機をお持ちいただいた場合は、お客様宅へおうかがいするための費用は不要です。

●**故障の場合は**……113番へご連絡ください。

●**その他**……………定額保守サービス料金については、最寄りのNTT窓口へお問い合わせください。

●補修用部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低7年間保有しています。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては、修理可能な場合がありますので最寄りのNTT窓口へお問い合わせください。

使い方等でご不明の点がございましたら、最寄りのNTT窓口へお気軽にご相談ください。

NTT
日本電信電話株式会社
〒100 東京都千代田区内幸町1-1-6

本919-5(91.11)